


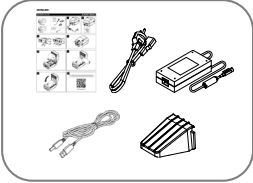

Standard Model




LCD Model




Option




1

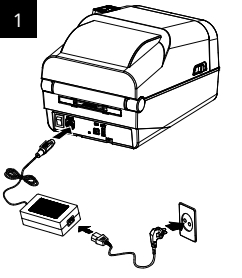


2

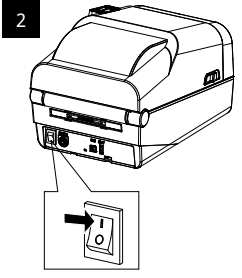


3

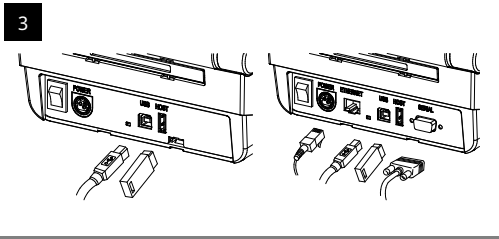


4

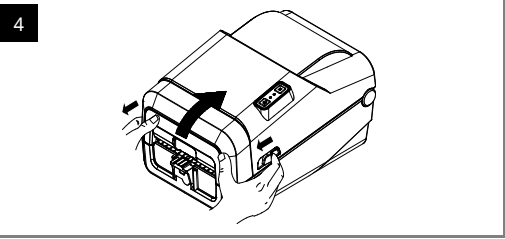


5

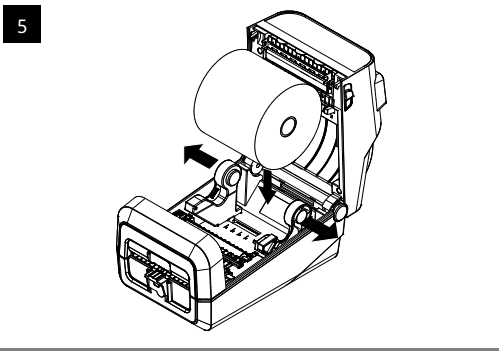

6

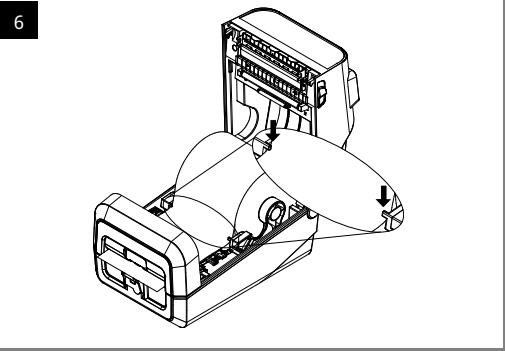








7

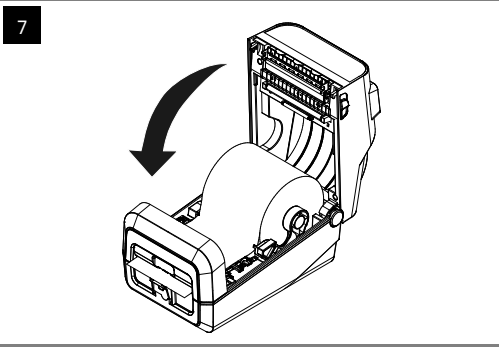

8

To download more information,
please visit BIXOLON website.



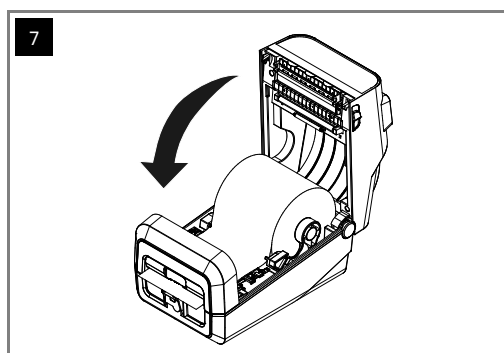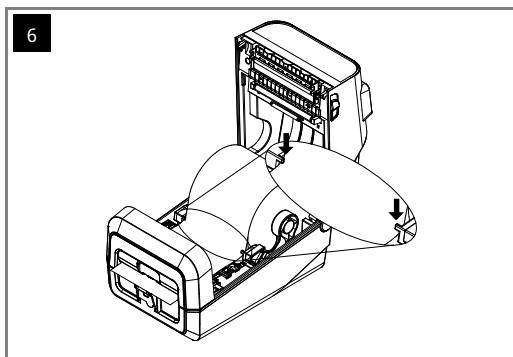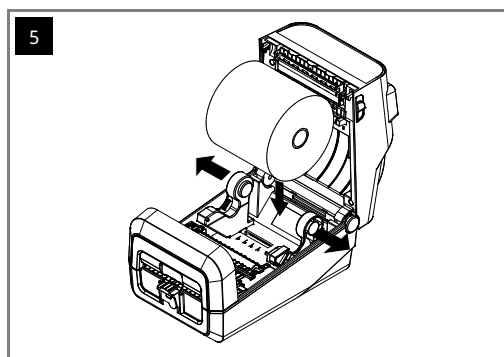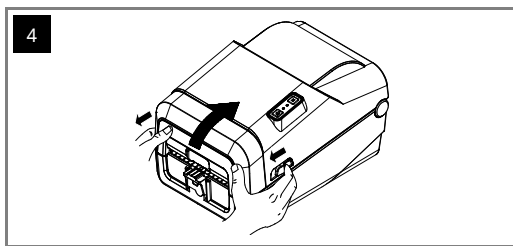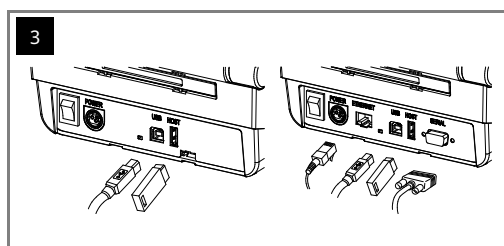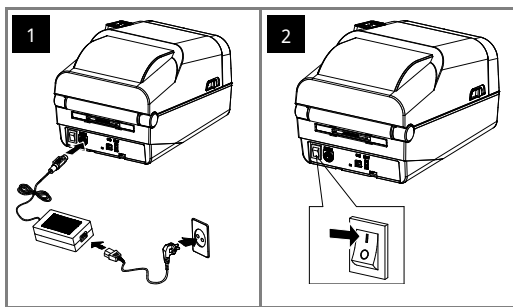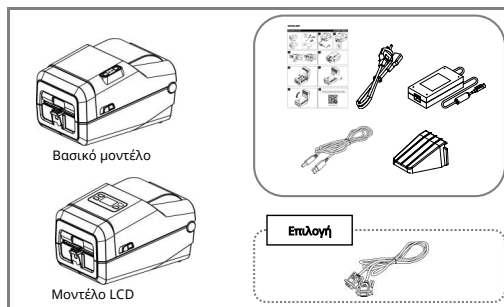



WARNING & CAUTION

Is described as death, physical injuries, serious financial losses, and damage to data etc. that can be caused to the user.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιγράφεται ως θάνατος, σωματικοί τραυματισμοί, σοβαρές οικονομικές απώλειες και ζημιές σε δεδομένα κλπ. που μπορεί να προκληθούν στον χρήστη.

Do not connect multiple products to a single or faulty power outlet. Only use grounded power outlets that meet the industry standard. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**



Only use authentic products from BIXOLON. The company will not provide post-sale support for damaged or other quality issues that any fake (or refurbished) products may incur.



Do not excessively bend or strain the power cord. Securely push the power cord all the way into the power outlet; test it remain loose. Make sure to hold the cord tight when separating it from the power outlet. Do not remove the power cord while the product is in use. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**



Keep small accessories or other packaging materials away from young children. Beware: choking hazard. **Mishandling the product may incur injuries which may require seeking urgent medical attention.**



Keep excessive liquids away from the power cord and outlet. If matter is smeared onto the power cords, wipe with a dry cloth. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**



Do not allow the product to be damaged by heavy objects. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**



If the product emits a strange sound, burning smell, or smoke, turn off the power immediately and unplug the power cord. If the product is dropped or its exterior is damaged, turn off the power immediately and unplug the power cord. Do not subject the product to shock. **This could cause damage to the product or a fire.**



Install the product in a well-ventilated area by keeping it a certain distance from the wall. Installing the product in certain environments which are prone to excessive heat, moisture and temperature fluctuations or putting the product under extreme use may cause damage to the product. **Are humans in internal temperature may start a fire. Be sure to contact the place of purchase if you are unsure of product placement.**



Install the product in a fixed location to prevent it from tipping over. When moving the product, turn off the power and disconnect all connected cables, including the power cord. **As it may damage the product.**



Never independently disassemble, repair, or modify the product as the warranty will become invalid. **When repair is necessary, contact the original place of purchase.**



Do not let any foreign substances enter the product. Do not place heavy objects, liquids, or metals on the product. **This could cause damage to the product or a fire.**



If there is a problem with the product, please contact the original place of purchase or through BIXOLON website's product repair page (www.bixolon.com).




Μη συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία μόνο πρίζα ή σε μια ελαττωματική πρίζα. Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένες πρίζες οι οποίες πληρούν τα βιομηχανικά πρότυπα. **Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**



Μη λυγίζετε ή καταστρέφετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος. Θίξτε με ασφάλεια το καλώδιο ρεύματος μέσα πάντα στην πρίζα, καθώς δεν πρέπει να είναι χαλαρό. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε καλά το καλώδιο έτσι να παραμείνει από την πρίζα. **Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ενώ το προϊόν βρίσκεται σε χρήση. Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**



Κρατήστε μεγάλες ποσότητες υγρών μακριά από το καλώδιο ρεύματος και την πρίζα. Σε περίπτωση που επιτεθεί κάποιος υγρός στα καλώδια ρεύματος, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. **Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**



Εάν το προϊόν εκπέμπει παράξενο ήχο, μυρωδιά καμένου ή καπνού, απενεργοποιήστε αμέσως το ρεύμα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Σε περίπτωση πτώσης του προϊόντος ή βλάβης στο εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε αμέσως το ρεύμα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. **Μην υπερβείτε τους χρόνους αναρρόφησης. Κάθε τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή πυρκαγιά.**



Εγκαταστήστε το προϊόν σε σταθερή θέση προς αποφυγή πρόσδεσης αναρρόφησης του. Όταν μετακινείτε το προϊόν, απενεργοποιήστε το ρεύμα και αποσυνδέστε όλα τα συνδεδεμένα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου ρεύματος. **Κάθε τέτοιο μπορεί να βλάψει το προϊόν.**



Μην αφήνετε να εισχωρούν ξένες ουσίες στο προϊόν. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα, υγρά ή μέταλλα πάνω στο προϊόν. **Κάθε τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή πυρκαγιά.**



Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά προϊόντα της BIXOLON. Η εταιρεία δεν θα παρέχει υποστήριξη μετά την πώληση για προϊόντα τα οποία έχουν καταστραφεί ή άλλα ζητήματα ποιότητας που ανέχεται να προκύψουν από ψεύδη (ή ανακατασκευασμένα) προϊόντα.



Διατηρείτε τα μικρά αξεσουάρ ή άλλα υλικά αντικείμενα μακριά από μικρά παιδιά. Προσοχή: κίνδυνος πνιγμού. **Ο λανθασμένος χειρισμός των προϊόντων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν επείγουσα ιατρική βοήθεια.**



Μην επιτρέπετε καταστροφή του προϊόντος από βαριά αντικείμενα. **Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**



Εγκαταστήστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο διατηρώντας το σε συγκεκριμένη απόσταση από τον τοίχο. Η εγκατάσταση του προϊόντος σε περιβάλλοντα που περιβάλλονται τα οποία είναι επιρρεπή σε υπερβολική υγρασία, υγρασία και διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή η τοποθέτηση του προϊόντος σε χώρους όπου μπορεί να προκύψουν βλάβες (στον αέρα κλπ.). Μια αβίαστη στην εκκένωση θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. **Μην υπερβείτε τα επίπεδα ανρρόφησης με το προϊόν και το οποίο πρόκειται το προϊόν εάν δεν είναι σίγουρος για την τοποθέτησή του.**



Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε ποτέ από μόνοι σας το προϊόν, καθώς η εγγύηση θα καταστεί άκυρη. **Όταν απαιτείται επισκευή, επικοινωνήστε με το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιήσατε την αγορά.**











Εάν υπάρχει πρόβλημα με το προϊόν, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή με τη σελίδα επικοινωνίας προϊόντων του καταστήματος BIXOLON (www.bixolon.com).



English

Greek

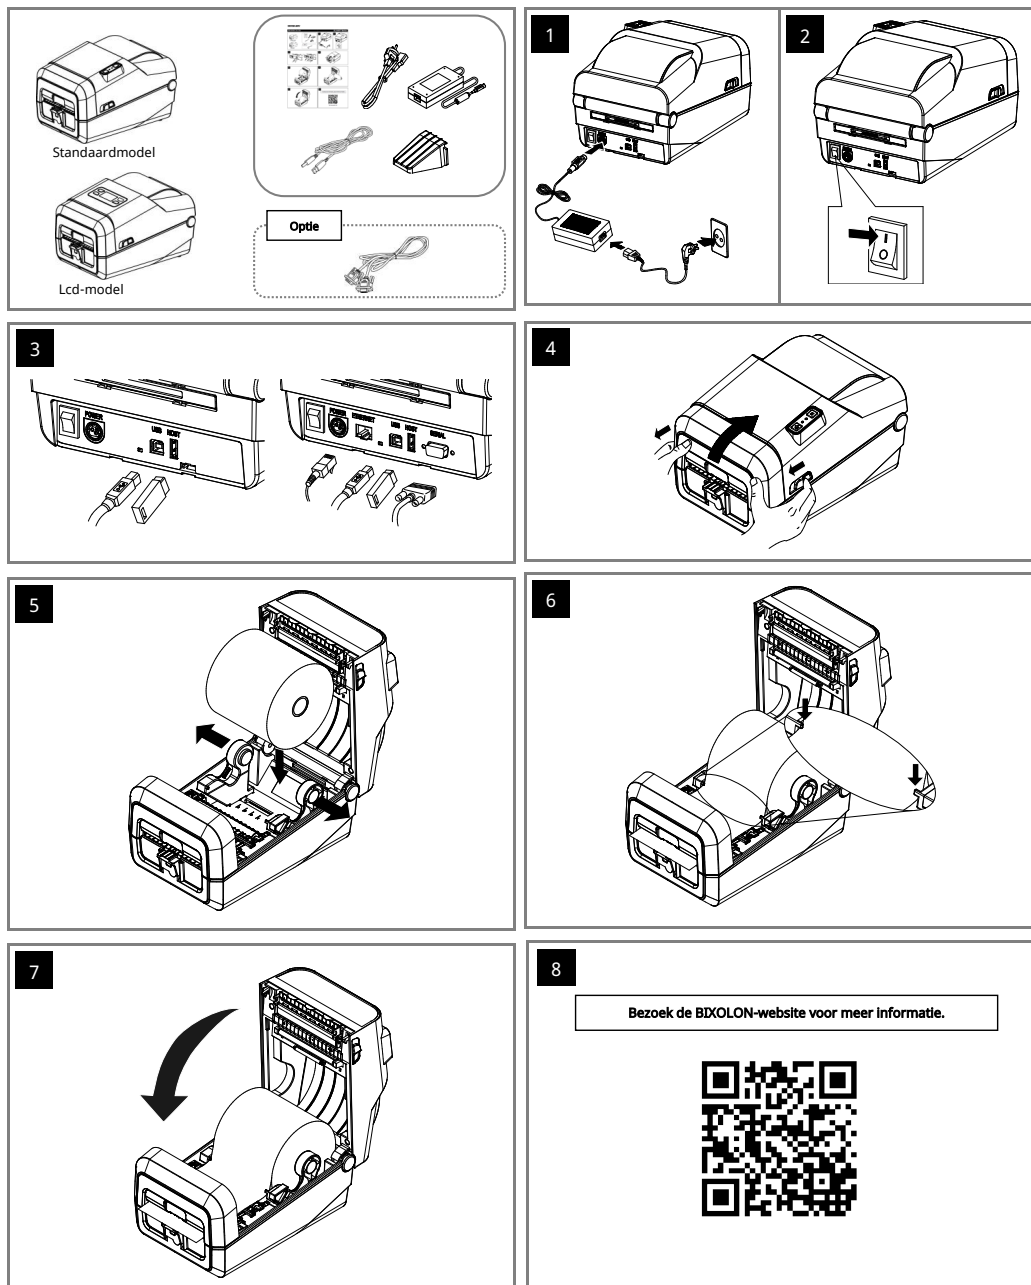

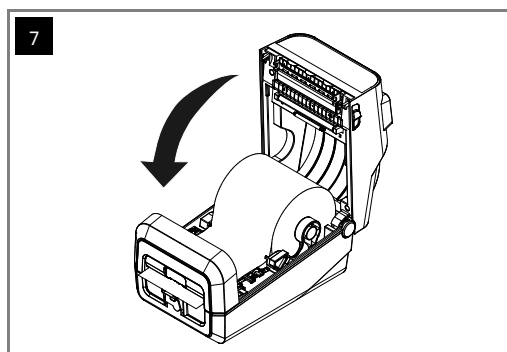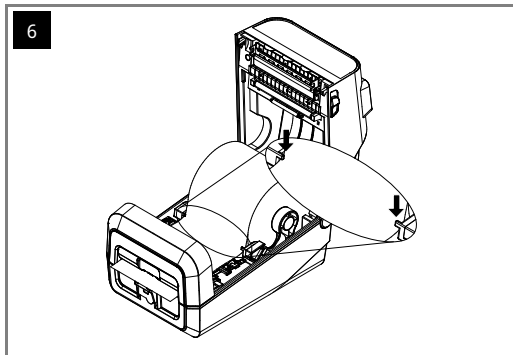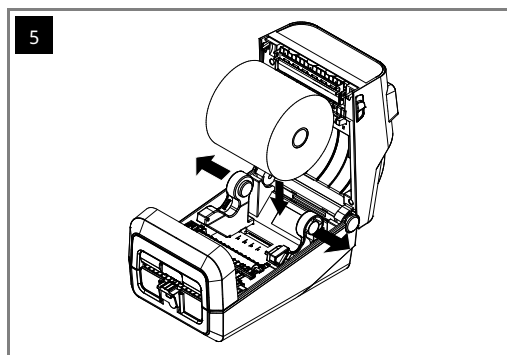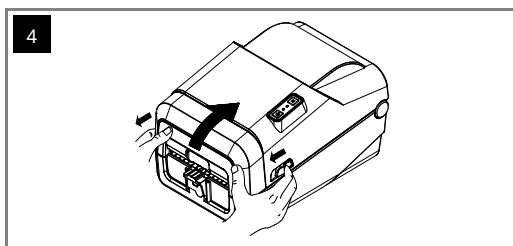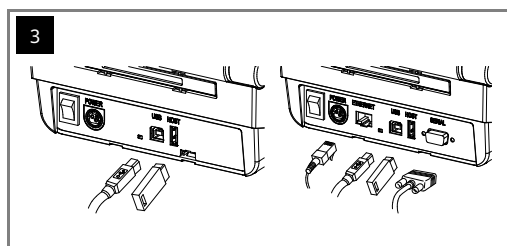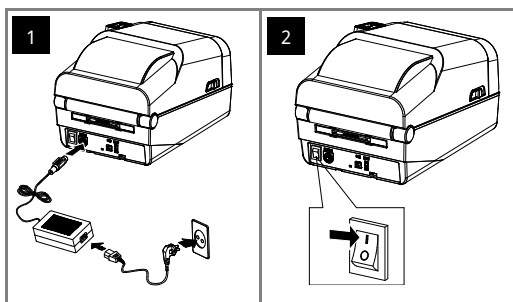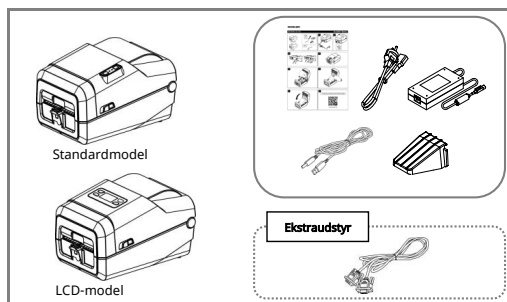



WAARSCHUWINGEN

Wordt beschreven als overlijden, lichamelijk letsel, ernstige financiële verliezen en schade aan gegevens enz. die aan de gebruiker kunnen worden toegebracht.



ADVARSEL OG FORSIGTIGHED

Beskrives som død, fysiske skader, alvorlige økonomiske tab og beskadigelse af data m.m., der kan påføres brugerne.

Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact of op een defect stopcontact. Gebruik alleen geaarde stopcontacten die voldoen aan de industriestandaard. **Als u zich niet aan de voorschriften houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.**



Gebruik alleen authentieke producten van BIXOLON. **Het bedrijf biedt geen ondersteuning na de verkoop voor beschadigde of andere kwaliteitsproblemen die kunnen optreden bij namaakproducten (of gereviseerde) producten.**



Tslut ikke flere produkter til en enkelt eller defekt stikkontakt. Brug kun stikkontakter med jordforbindelse, der opfylder industristandarden. **Manglende overholdelse kan forårsage elektrisk stød eller brand.**



Brug kun autentiske produkter fra BIXOLON. **Virksomheden yder ikke support efter salg ved skade eller andre kvalitetsproblemer, som eventuelle falske (eller renoverede) produkter kan pådrage sig.**



Buig of belast het netsnoer niet te veel. Zorg dat de stekker correct in het stopcontact zit. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt halen. Verwijder het netsnoer niet terwijl het product in gebruik is. **Als u zich niet aan de voorschriften houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.**



Houd kleine accessoires of ander verpakkingsmateriaal buiten het bereik van jonge kinderen. Let op: verstikkingsgevaar. **Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot verwondingen waarvoor dringend medische hulp nodig is.**




Undgå at bøj eller belast strømkablet for meget. Skub strømkablet helt ind i stikkontakten, så det ikke sidder løst. Sørg for at holde godt fast i kablet, når du tager det ud af stikkontakten. Fjern ikke strømkablet, mens produktet er i brug. **Manglende overholdelse kan forårsage elektrisk stød eller brand/skade.**



Hold småt tilbehør eller andet emballagemateriale væk fra små børn. Pas på: fare for kvælning. **Forfærdig håndtering af produktet kan medføre skader, som kan kræve akut lægehjælp.**



Houd vloeistoffen uit de buurt van het netsnoer en het stopcontact. Reinig het netsnoer met een droge doek. **Als u zich niet aan de voorschriften houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.**



Zorg ervoor dat het product niet wordt beschadigd door zware voorwerpen. **Als u zich niet aan de voorschriften houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.**



Hold større mængder væske væk fra strømkablet og stikkontakten. Hvis der er smurt stof på strømkablet, skal du tørre dem af med en tør klud. **Manglende overholdelse kan forårsage elektrisk stød eller brand.**



Lad ikke produktet blive beskadiget af tunge genstande. **Manglende overholdelse kan forårsage elektrisk stød eller brand.**



Als het product een vreemd geluid, een brandgeur of rook afgeeft, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact. Als het product uit of de buitenkant beschadigd is, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact. **Stel het product niet bloot aan schokken. Dit kan schade aan het product of brand veroorzaken.**



Installeer het product in een goed geventileerde ruimte. Houd altijd enige afstand tot de muur. Als u het product installeert in bepaalde omringingen of omgevingen of voor overmatig stof, vocht en temperatuurschommelingen of wanneer het product extreem wordt gebruikt, kan de printer beschadigd raken. Een verhoging van de kamertemperatuur kan brand veroorzaken. **Wees contact op met de plaats van aankoop als u niet zeker bent van de plaatsing van het product.**



Hvis produktet udsender en mærkligt lyd, en brændende lugt eller røg, skal du straks slukke for strømmen og tage strømkablet ud. Hvis produktet tabes eller beskadiges uventet, skal du straks slukke for strømmen og trække strømkablet ud. Udsæt ikke produktet for sår. **Dette kan medføre skader på produktet eller brand.**



Installer produktet i et godt ventileret område ved at holde det i en vis afstand fra væggen. Hvis produktet installeres i visse miljøer, der er udsat for meget stov, fugt og temperaturudsving, eller hvis produktet udsættes for ekstrem brug kan printeren blive beskadiget. En stigning i den indre temperatur kan starte en brand. **Sørg for at kontaktsættet for, hvis du er i tvivl om produktets placering.**



Installeer het product op een vaste locatie om te voorkomen dat het omvalt. Schakel tijdens het verplaatsen van het product de stroom uit en koepel alle aangesloten kabels los, inclusief het netsnoer. **Kabels kunnen tijdens het transport of de verplaatsing beschadigd raken.**



Demonteer, repareer of wijzig het product nooit zelfstandig, aangezien anders de garantie vervalt. **Als reparatie nodig is, neem dan contact op met de oorspronkelijke plaats van aankoop.**



Installeer produktet på et fast sted for at forhindre, at det vælter. Når du flytter produktet, skal du slukke for strømmen og frakoble alle tilsluttede kabler, ink. alle strømkabler. **Da det kan beskadige produktet.**



Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet, da garantien da vil blive ugyldig. **Hvis reparation er nødvendig, skal du kontakte det oprindelige købssted.**



Zorg ervoor dat er geen vreemde stoffen in het product terechtkomen. Plaats geen zware voorwerpen, vloeistoffen of metalen op het product. **Dit kan schade aan het product of brand veroorzaken.**



Als er een probleem is met het product, neem dan contact op met de oorspronkelijke plaats van aankoop of via de productreparatiepagina van de BIXOLON-website (www.bixolon.com).



Lad ikke fremmede substanser komme ind i produktet. Anbring ikke tunge genstande, væsker eller metaller på produktet. Dette kan medføre skader på produktet eller brand.










Hvis der er et problem med produktet, bedes du kontakte det oprindelige købssted eller besage BIXOLONs hjemmeside på produktreparationsiden (www.bixolon.com).



Dutch

Danish

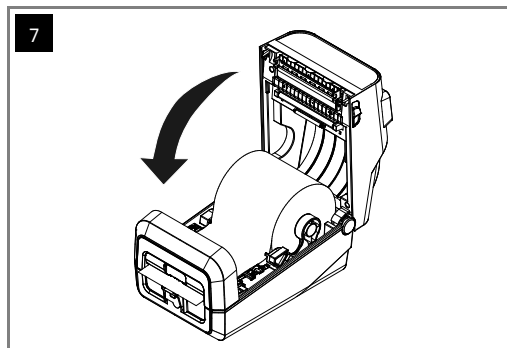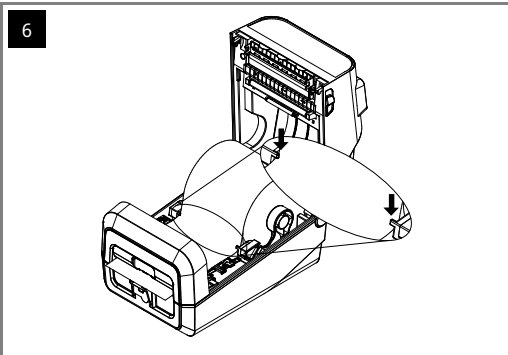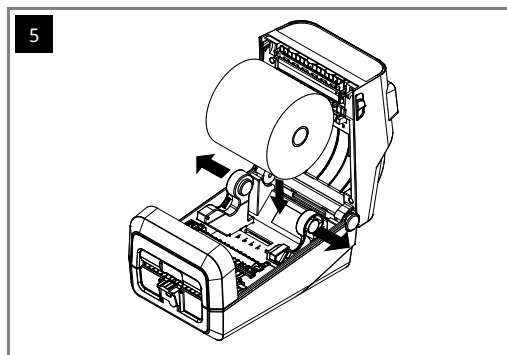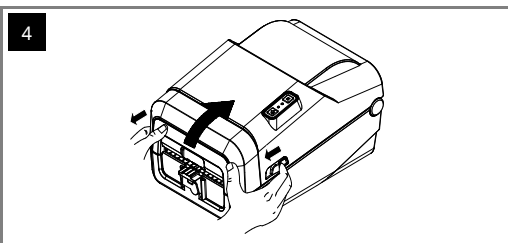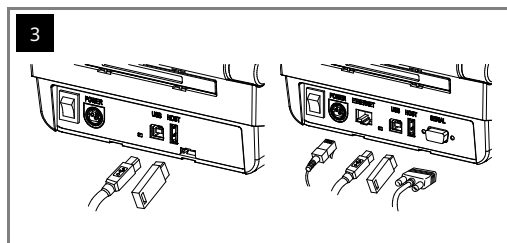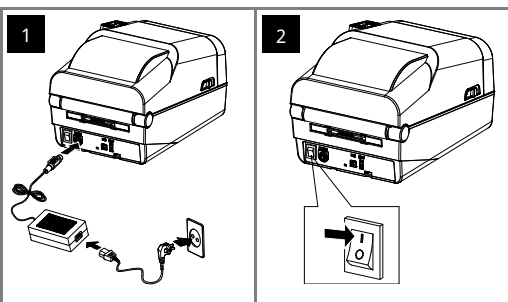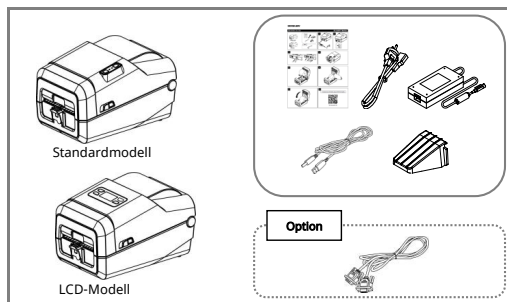




Standarta modelis




LCD modelis

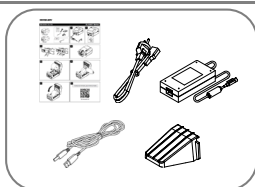


Opcija




1

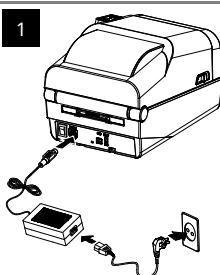


2

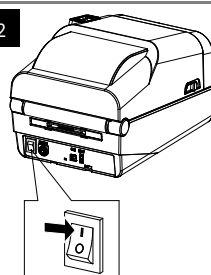


3

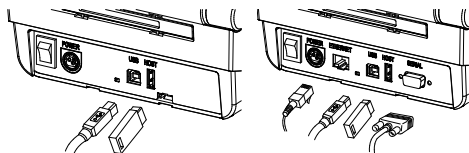


4

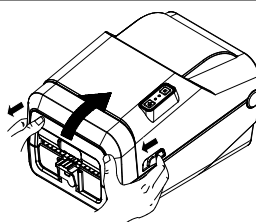


5

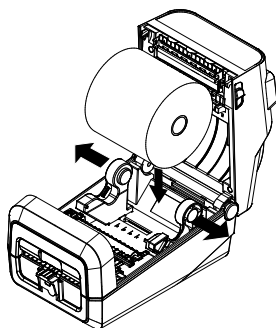

6

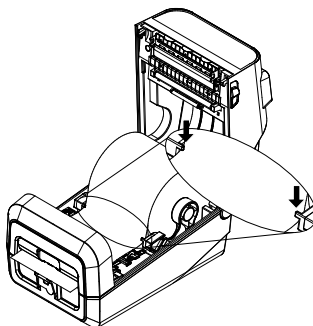

7

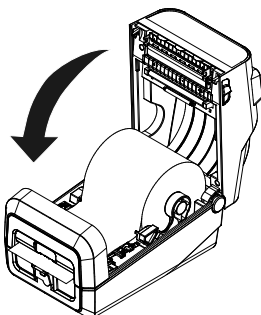

8

Lai iepazīlādētu vairāk informācijas,
lodzi, apmeklējiet BIXOLON vietni.





WARNUNG & VORSICHTSMAßNAHMEN

Durch Nichtbeachtung der nachstehenden Hinweise kann es zu Datenschutzschäden, Vermögensschäden, schweren Personenverletzungen oder tödlichen Unfällen kommen.



BRĪDINĀJUMS / IEVĒROT PIESARDZĪBU

Nozīmē nāvi, traumas, nopietnus finansiālus zaudējumus, datu bojājumus u.c., kas var tikt nodarīti lietotājam.

Schließen Sie nicht mehrere Produkte an eine einzige fehlerhafte Steckdose an. Verwenden Sie nur geerdete Steckdosen, die den Industriestandards entsprechen. **Eine Nichtbeachtung kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen.**



Biegen oder belasten Sie das Netzkabel nicht übermäßig. Stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose, damit es nicht lose ist. Achten Sie darauf, das Kabel festzuhalten, wenn Sie es von der Steckdose nehmen. Entfernen Sie das Netzkabel nicht, während das Produkt verwendet wird. **Eine Nichtbeachtung kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen.**



Halten Sie übermäßige Flüssigkeiten vom Netzkabel und der Steckdose fern. Wenn die Netzkabel verschmiert sind, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab. **Eine Nichtbeachtung kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen.**



Wenn das Produkt ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch abgibt, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenn das Produkt fallen gelassen oder äußerlich beschädigt wird, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Sehen Sie das Produkt keinen Stellen an. **Dies könnte zu Schäden am Gerät oder zu einem Brand führen.**



Installieren Sie das Produkt an einem festen Ort, um ein Umkippen zu verhindern. Wenn Sie das Produkt bewegen wollen, schalten Sie es aus und trennen Sie alle angeschlossenen Kabel, einschließlich des Netzkabels. **Andernfalls kann das das Produkt beschädigen kann.**



Lassen Sie keine Fremdstoffe in das Produkt eindringen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände, Flüssigkeiten oder Metalle auf das Produkt. **Dies könnte zu Schäden am Produkt oder einem Brand führen.**



Verwenden Sie nur authentische Produkte von BIXOLON. Das Unternehmen bietet keinen Support für beschädigte oder sonstige Qualitätsprobleme, die bei gefälschten (oder generalüberholten) Produkten nach dem Kauf auftreten können.



Halten Sie kleine Zubehörteile oder andere Verpackungsmaterialien von kleinen Kindern fern. Achtung: Erstickungsgefahr. **Eine unsachgemäße Handhabung des Produkts kann zu Verletzungen führen, die möglicherweise dringende medizinische Maßnahmen erfordern.**



Lassen Sie das Produkt nicht durch schwere Gegenstände beschädigen. **Eine Nichtbeachtung kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen.**



Installieren Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich und halten Sie einen gewissen Abstand zur Wand. Wenn Sie das Produkt festhalten (Umgebungsbedingungen wie übermäßiger Staub, Feuchtigkeit, oder Temperaturschwankungen aussetzen, oder es einem Feuer aussetzen, kann es beschädigt werden). **Eine Zunahme der internen Temperatur kann einen Brand auslösen. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie sich bezüglich der Produktleistung und -sicherheit Sorgen machen.**



Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt niemals selbstständig, da andernfalls die Garantie erlischt. **Wenn eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an die ursprüngliche Verkaufsstelle.**



Wenn es ein Problem mit dem Produkt gibt, wenden Sie sich bitte an die ursprüngliche Verkaufsstelle oder über die Produktreparaturseite der BIXOLON-Website (www.bixolon.com).



Nepieslēdziet vairākus izstrādājumus vienai vai bojātai strāvas kontaktligzdai. Izmantojiet tikai tādas iezemētas kontaktligzdas, kas atbilst nozāres standartiem. **Nepareiza strāvas vada izstrādāt izstrādāt var izraisīt strāvas triecenu vai ugunsgrēku.**



Pārmetīgi nelieciet un nemostiet strāvas vadu. Droši iebēdēt strāvas vadu līdz galam strāvas kontaktligzdā, lai tas nepaliktu vaļņī. Pārmetiet, k, atvienojot vadu no strāvas kontaktligzdas, **tūnē to daži. Neatvienojiet strāvas vadu, kamēr izstrādājums tiek lietots. Nepareiza strāvas vada izstrādāt var izraisīt strāvas triecenu vai ugunsgrēku.**



Uzglabājiet lielus šķidrumus daudzums tālu no strāvas vada un kontaktligzdas. Ja uz strāvas vadiem ir uzsmērta kāda viela, noslaukiet to ar sausu drānu. **Nepareiza strāvas vada izstrādāt var izraisīt strāvas triecenu vai ugunsgrēku.**



Ja izstrādājums rada dīvainu skaņu, deguma smaržu vai dūmus, nekavējoties izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu. Ja izstrādājums ir nokritis vai ir bojāts, nekavējoties izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu. **Nepareiza izstrādājuma lietošana var izraisīt strāvas triecenu vai ugunsgrēku. Tas var izraisīt strādājuma bojāgāšanu vai ugunsgrēku.**



Uzstādiet izstrādājumu stablā vietā, lai novērstu tā apgāšanās. Pārmetojiet izstrādājumu, izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet visus pievienotos vadus, tostarp strāvas vadu. **Člādi var sabojāt izstrādājumu.**



Nepieļaujiet, ka izstrādājumā nonāk jebkādas svešķermeņi. Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus, šķidrumus vai metālus. **Tas var izraisīt izstrādājuma bojāgāšanu vai ugunsgrēku.**



Izmantojiet tikai autentiskus BIXOLON izstrādājumus. **Uzņēmums nesniedz atbildību par bojājumiem vai citu kvalitātes problēmu gadījumā, kas var rasties kvalitātes arvitomem (vai atjaunojot) izstrādājumiem.**



Nelietus piederumus vai citus iepakojuma materiālus glabāties tā, lai tie nebūtu pieejami maziem bērniem. Izņemieties, atbrīvojoties risks. **Nepareiza ekspluatācija ar izstrādājumu var radīt traumas, kuru dēļ var būt nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība.**



Nepieļaujiet, ka izstrādājumu sabojā smagi priekšmeti. **Nepareiza strāvas vada izstrādāt var izraisīt strāvas triecenu vai ugunsgrēku.**



Uzstādiet izstrādājumu labi vēdināmā vietā, ievieojot noteiktu atstākumu no sienas. Izstrādājuma uzstādīšana noteiktās vietās, kurās ir tendence uz pārmērīgu putekļu, mitruma daudzumu un temperatūras svārstībām, var izstrādājuma izmantošana elektroniskās apkalpošanas var izraisīt personu bojāgāšanu, iekārtas temperatūras paaugstināšanos var izraisīt ugunsgrēkus. **Ja neatpazīstiet šīs izstrādājuma norādes, izslēdziet ar piederumu vietu.**



Nekad patstāvīgi neizjauciet, neremontējiet vai neveiciet izmaiņas izstrādājumā, jo tad garantija zaudēs spēku. **Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar sākotnējo iegādes vietu.**



Ja rodas problēmas ar izstrādājumu, lodzu, sazinieties ar sākotnējo iegādes vietu vai izmantojiet BIXOLON tiešās vietnes izstrādājumu remonta lapu (www.bixolon.com).






Model standard




Model LCD

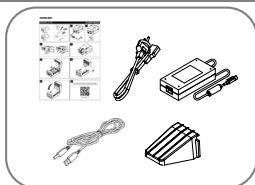


Optiune




1

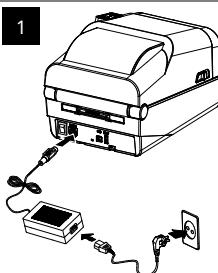


2

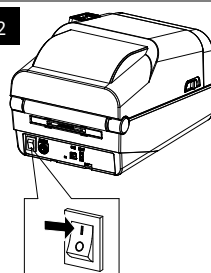


3

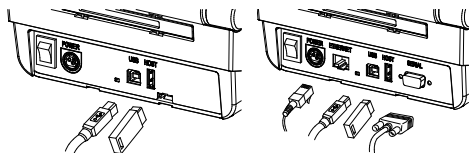


4

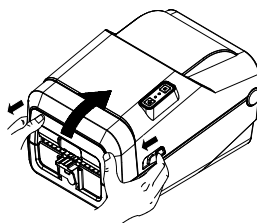


5

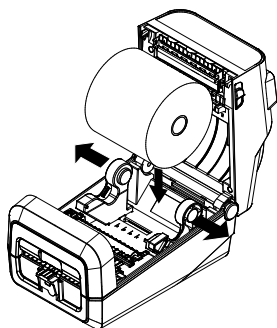

6

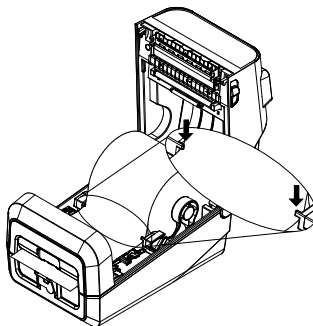

7

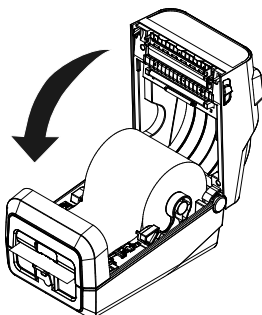

8

Pentru a descărca mai multe informații,
accesați site-ul web BIXOLON.






Standartinis modelis




Skystųjų kristalų modelis

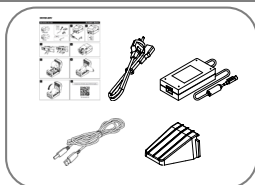


Parinktis




1

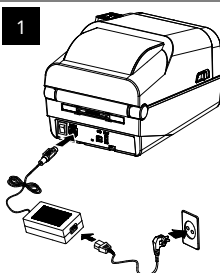


2

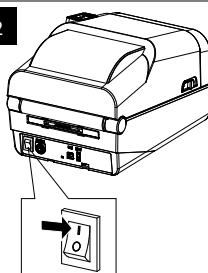

4

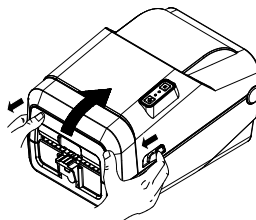

6

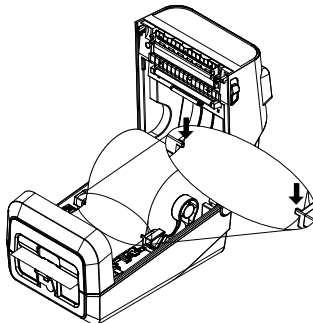

8

Norėdami atsisiusiti daugiau informacijos,
apsilankykite BIXOLON svetainėje.





AVERTISMENT ȘI ATENȚIONĂRI

Indică evenimente precum deces, vătămări fizice, pierderi financiare grave și deteriorare a datelor etc. pe care le poate suferi utilizatorul.

Nu conectați mai multe produse la o singură priză sau la o priză defectă. Utilizați numai prize cu împământare, care îndeplinesc standardele din domeniu. **Nerespectarea acestor prevederi poate provoca electrocutare sau incendiu.**



Nu îndoiți și nu întindeți excesiv cablul de alimentare. Împingeți bine cablul de alimentare până la capăt în priză de alimentare astfel încât să nu alunece. Asigurați-vă că tineți bine de cablu atunci când îl trageți din priză. Nu scoateți cablul de alimentare în timp ce produsul este în uz. **Nerespectarea acestor prevederi poate provoca electrocutare sau incendiu.**



Tineți lichelele departe de cablul de alimentare și de priză. Dacă lichelele ajung pe cablurile de alimentare, stergeți cu o lavetă uscată. **Nerespectarea acestor prevederi poate provoca electrocutare sau incendiu.**



Dacă produsul emite un sunet neobișnuit, degăș mires de ars sau fum, opriți imediat alimentarea și deconectați cablul de alimentare. Dacă produsul a căzut sau exteriorul său este deteriorat, opriți imediat alimentarea și deconectați cablul de alimentare. Nu supuneți produsul la socuri. **Acest lucru ar putea cauza deteriorarea produsului sau un incendiu.**



Instalați produsul într-un loc fix, pentru a preveni răsturnarea acestuia. Când mutați produsul, opriți alimentarea și deconectați toate cablurile corectate, inclusiv cablul de alimentare. **În caz contrar, produsul poate fi deteriorat.**



Nu lăsați niciodată substanță străină să pătrundă în produs. Nu așezați obiecte grele, lichele sau metale pe produs. **Acest lucru ar putea cauza deteriorarea produsului sau un incendiu.**



Folosiți numai produse autentice de la BIXOLON. Compania nu va oferi asistență post-vânzare pentru problemele legate de deteriorări sau alte probleme de calitate, care pot apărea ca urmare a unor produse false (sau recondiționate).



Tineți accesoriile mici sau alte materiale de ambalare departe de copiii mici. Atenție: pericol de sufocare. **Înlocuirea greșită a produsului poate provoca răni care pot necesita solicitarea de asistență medicală urgentă.**



Nu permiteți ca produsul să fie deteriorat de obiecte grele. **Nerespectarea acestor prevederi poate provoca electrocutare sau incendiu.**



Instalați produsul într-o zonă bine aerisită, la distanță de aproximativ 10 cm față de pereți. Instalarea produsului în anumite medii care sunt predispuse la praf excesiv, umiditate și fluctuații de temperatură sau utilizarea excesivă a produsului poate cauza deteriorarea performanței. Căldura în exces poate provoca incendii. **Asigurați-vă că lăsați spațiu între produs și orice alt obiect în apropiere. Dacă aveți probleme cu praful în locurile care trebuie instalate.**



Nu dezasamblați, nu reparați și nu modificați niciodată produsul pe cont propriu, deoarece acest lucru duce la anularea garanției. **Când este necesară repararea, contactați locul de unde ați achiziționat inițial produsul.**



Dacă există o problemă cu produsul, contactați locul de unde ați achiziționat inițial produsul sau accesați pagina de reparații a produsului, de pe site-ul web BIXOLON (www.bixolon.com).



ÎSPÊJIMAI IR PERSPÊJIMAI

Apibûdinama kaip naudotojo mirtis, fiziniai sužalojimai, dideli finansiniai nuostoliai, dumenų sugadinimas ir kt.

Prie vieno maitinimo lizdo neprijunkite kelių gaminių, arba nejunkite jų, jei lizdas yra sugedęs. Naudokite tik šermintus elektros lizdus, atitinkančius pramonės standartą. **Neatitiktas gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.**



Pirmąjį nelenkite ir neįtemptą maitinimo laidą. Saugiai įstumkite maitinimo laidą iki galo į maitinimo lizdą, kad jis neatsilaisvintų. Atjungdami laidą nuo maitinimo lizdo būtinai tvirtai laikykite jį už laidą. Nedelskite maitinimo laidą, kol gaminyje naudogamas. **Neatitiktas gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.**



Saugokite, kad prie maitinimo lizdo ir lizdo nepatektų skysčių. Jei ant maitinimo laidų pateko medžiagos, nuvalykite sausų skudurėliu. **Neatitiktas gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.**



Jei gaminyje skleidžia kvapą, degių kvapą, dūmus, nedelsdami išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Jei gaminyje nukrito arba buvo pažeista jo šort, nedelsdami išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. **Neatitiktas gali sukelti elektros smūgį, dūmų, gaisrą arba kitą pavojų.**



Gaminį sumontuokite fiksuojant vietoje, kad jis nepaslytų. Judindami gaminį, išjunkite maitinimą ir atjunkite visus prijungtus kabelius, įskaitant maitinimo laidą. **Kito atveju, tai gali sugadinti gaminį.**



Neleiskite jokioms pašalinėms medžiagoms patekti ant produkto. Ant gaminio nedėkite sunkių daiktų, skysčių ar metalų. Dėl to gali būti pažeistas gaminyje arba kiti gaisras.



Naudokite tik autentinius BIXOLON gaminius. **Įmonė neteikia pagalbos po pardavimo dėl sugadintų ar kitų kokybės problemų, su kuriomis gali susidurti padirbtai (arba atnaujinti) gaminiai.**



Mažus priedus ar kitas pavojingas medžiagas laikykite atokiau nuo mažų vaikų. Saugokite: pavojus užspringti. **Netinkamai elgdami su gaminiu galite susižeisti, todėl gali tekti skubiai kreiptis į gydytoją.**



Neleiskite, kad gaminį pžeistų sunkios daiktai. **Neatitiktas gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.**



Gaminį montuokite gerai vėdinamoje vietoje, laikydamiesi tam tikrų atstumų nuo sienų. Įrengus gaminį ten, kur yra vietos, kuriose yra per didelis drėgnumas, temperatūros svyravimų, kietų arba naudingų gaminių elektroninėms sąjungoms, suvaidinimo gali būti sugadintas. Vidinių sąrašų patikslinimas temperatūra gali sukelti gaisrą. **Būtinai išlaikykite įrengimo vietą, jei nesate tikri dėl produkto patalpinimo.**




Niekada savarankiškai neardykite, neremontuokite ir nemodifikuokite gaminio, nes garantija nustos galioti. **Jei reikia atlikti remontą, kreipkitės į pirmąją pirkimo vietą.**




Jei su gaminiu iškilo problemų, kreipkitės į pirmąją pirkimo vietą arba į BIXOLON svetainės gaminių remonto puslapį (www.bixolon.com).



Lithuanian

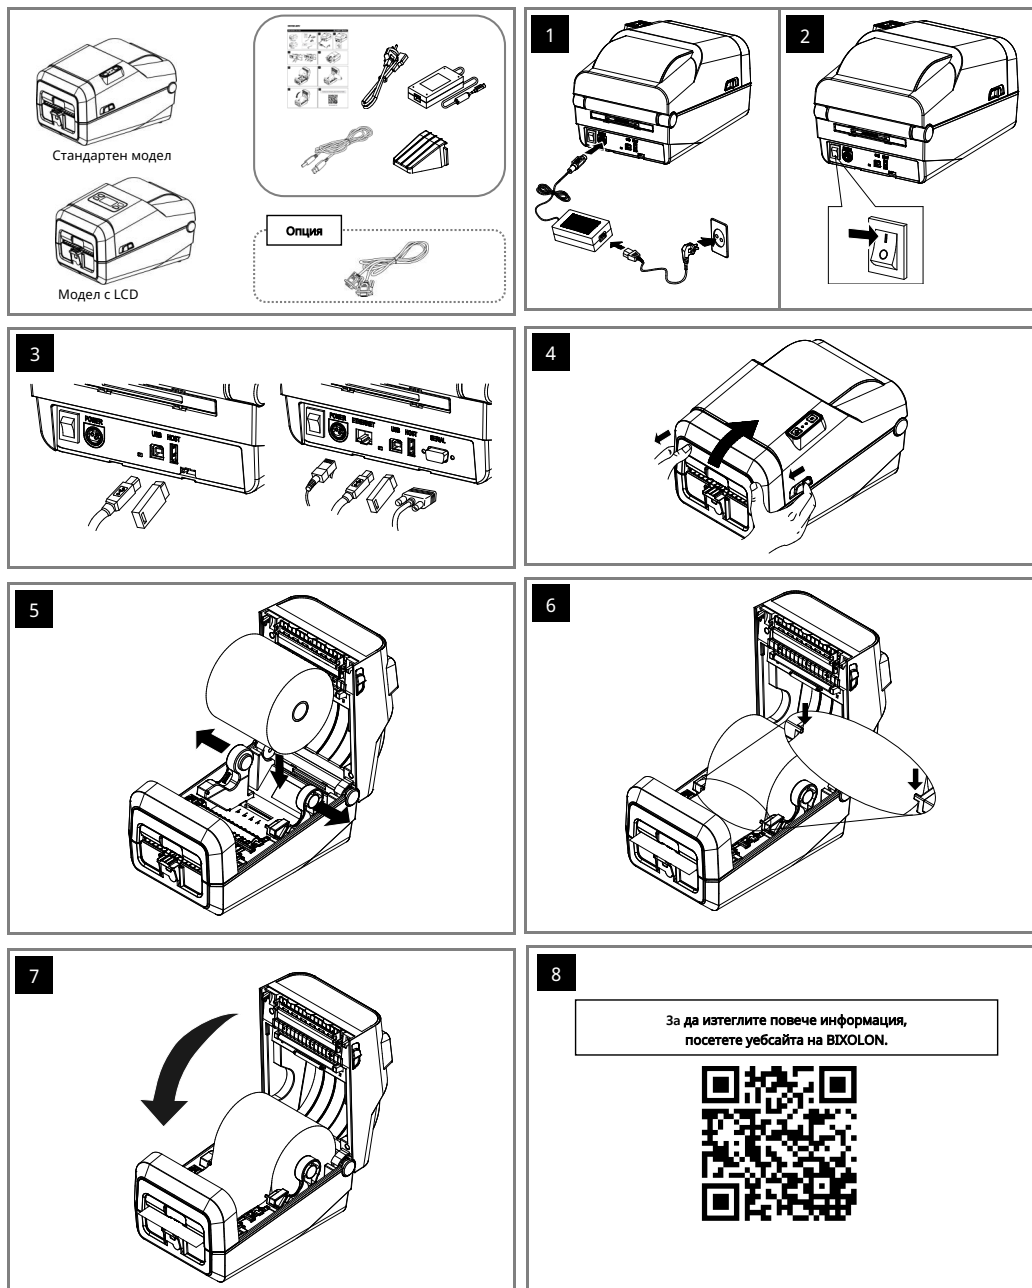

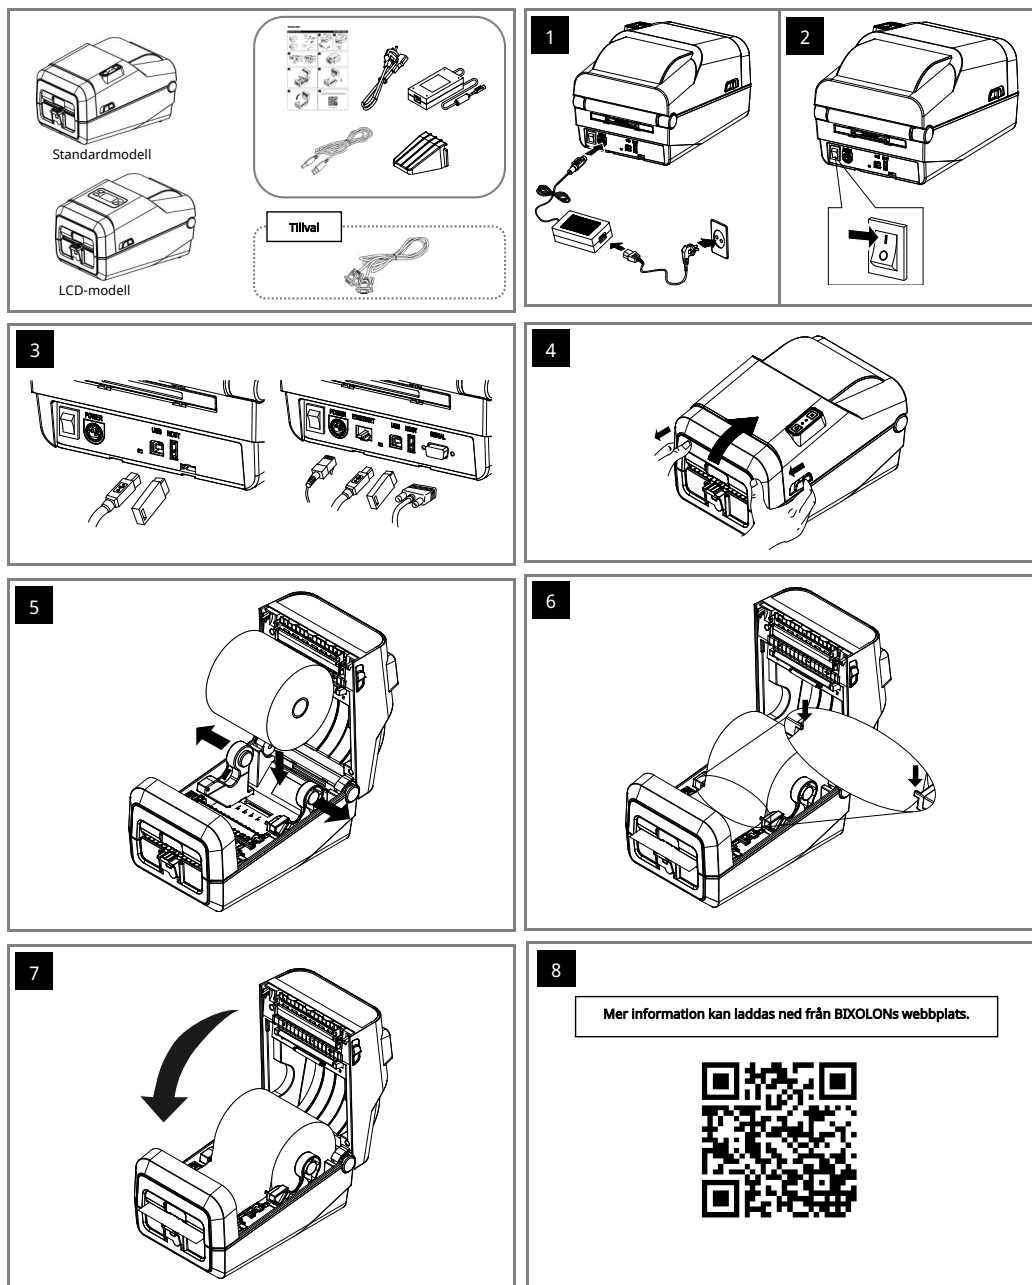



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВНИМАНИЕ

Обозначав риск от смърт, физически наранявания, сериозни финансови загуби, увреждане на данни и т.н., които могат да бъдат причинени на потребителя.

Не свързвайте няколко продукта към един-единствен или повреден електрически контакт. Използвайте само заземени електрически контакти, които отговарят на стандартите. **Неспазването на това предупреждение може да доведе до токов удар или пожар.**



Използвайте само оригинални продукти на BIXOLON. Компанията не осигурява гаранционен ремонт на повреди или други дефекти, които могат да възникнат при употреба на фалшиви (или въстановени) продукти.



Дръжте малките аксесоари или други опасни материали далеч от малки деца. Винаги: **опасност от задушаване. Неправилното боравене с продукта може да доведе до наранявания, които да изискват специална медицинска помощ.**



Съхранявайте техниките далеч от захранващи кабели и контакти. Ако върху захранващите кабели е попаднала вода, избършете я със суха кърпа. **Неспазването на това предупреждение може да доведе до токов удар или пожар.**



Не допускайте продукта да бъде повреден от тежки предмети. **Неспазването на това предупреждение може да доведе до токов удар или пожар.**



Ако продуктът издава стръмен звук, мигрира на изгорено или дим, незабавно изключете захранването и извадете щепсела от контакта. Ако изпуснете продукта или външната му част бъде повредена, незабавно изключете захранването и извадете щепсела от контакта. Не подлагайте продукта на съхранение. **Това може да доведе до повреда на продукта или до пожар.**



Инсталирайте продукта на място с добра вентилация и на известно разстояние от стени. Използването на примера в среда, в която има вероятност от прекомерно захранване, влага и комбинация в температурата, или екстремни напрежения на правилно инсталирана употреба може да доведе до повреда. Повишаването на външната температура може да предизвика пожар. Съхранете се с търпеливост, от който сте закупили продукта, **ако не сте сигурни как да разположите продукта.**



Поставете продукта на фиксирано място, за да предотвратите преоблъбването му. Когато премествате продукта, изключете захранването и изключете всички свързани кабели, включително и захранващи кабели. **В противен случай продуктът може да бъде повреден.**



Никога не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта самостоятелно, тъй като това ще анулира гаранцията. **При необходимост от ремонт се обръщайте към търговеца, от който сте закупили продукта.**



Не допускайте в продукта да попадат чужди вещества. Не поставяйте тежки предмети, течности или метали върху продукта. **Това може да доведе до повреда на продукта или до пожар.**



Ако възникне проблем с продукта, се свържете с търговеца, от който сте го закупили или се свържете с нас чрез страницата за ремонт на продукта на уебсайта на BIXOLON (www.bixolon.com).



VARNING OCH FÖRSIKTIGHET

Beskrivs som dödsfall, fysiska skador, allvarlig ekonomisk förlust och skada på data etc. som kan orsakas användaren.

Anslut inte flera produkter till samma, eller träsiga eluttag. Använd endast jordade eluttag som uppfyller branschstandarden. **Undermåliga eluttag kan orsaka elektriska stötar eller brand.**



Använd endast åkta BIXOLON-produkter. Företaget kommer inte att tillhandahålla support efter försäljning för skadade produkter eller andra kvalitetsproblem på eventuella falska (eller reparerade) produkter.



Böj och belastar inte strömladden för hårt. Tryck in strömladden ordentligt i eluttaget, så att den inte sitter lös. Håll ordentligt i sladden när du tar ut den från eluttaget. Ta inte ut strömladden medan produkten används. **Undermåliga eluttag kan orsaka elektriska stötar eller brand.**



Håll små tillbehör och förpackningsmaterial borta från små barn. Varning: kvävningsskador. **Felaktig hantering av produkten kan orsaka skador som kan kräva akutsjukvård.**



Håll vätskor borta från strömladden och uttaget. Torka av med en torr trasa om strömladden blir smutsig. **Undermåliga eluttag kan orsaka elektriska stötar eller brand.**



Låt inte produkten skadas av tunga föremål. **Undermåliga eluttag kan orsaka elektriska stötar eller brand.**



Om produkten anger underliga ljud, rök eller synlig risk skall du stänga av strömmen omedelbart, och koppla ur strömladden. Om produkten tappas eller dess utslädd skadas skall strömmen stängas av omedelbart och strömladden dras ur. **Utsätt inte produkten för stötar. Detta kan orsaka skador på produkten eller brand.**



Installera produkten väl ventilerat, genom att placera den på ett visst avstånd från väggen. Om produkten installeras på en plats med mycket damm, fukt och temperaturavvikelser, eller om produkten används i ett rum där det orsakas skador på skivorna, om den interna temperaturen ökar kan den orsaka brand. **Kontakta alltid butiksföraren om du är osäker på placering av produkten.**



Installera produkten på en stadig yta så att den inte välter. Om produkten flyttas skall strömmen stängas av, och alla anslutna kablar, inklusive strömladden, kopplas ur. **Dessa kan orsaka skador på produkten.**



Demontera, reparera eller modifiera aldrig produkten själv, eftersom garantin då blir ogiltig. **Om produkten behöver repareras skall du kontakta den ursprungliga återförsäljaren.**





Låt inga föroreningar ämnen tränga in i produkten. Placera inte tunga föremål, vätskor eller metaller på produkten. **Detta kan orsaka skador på produkten eller brand.**



Om det uppstår problem med produkten ber vi dig kontakta den ursprungliga återförsäljaren, eller används BIXOLON-webbplatsens sida för reparation av produkter (www.bixolon.com).



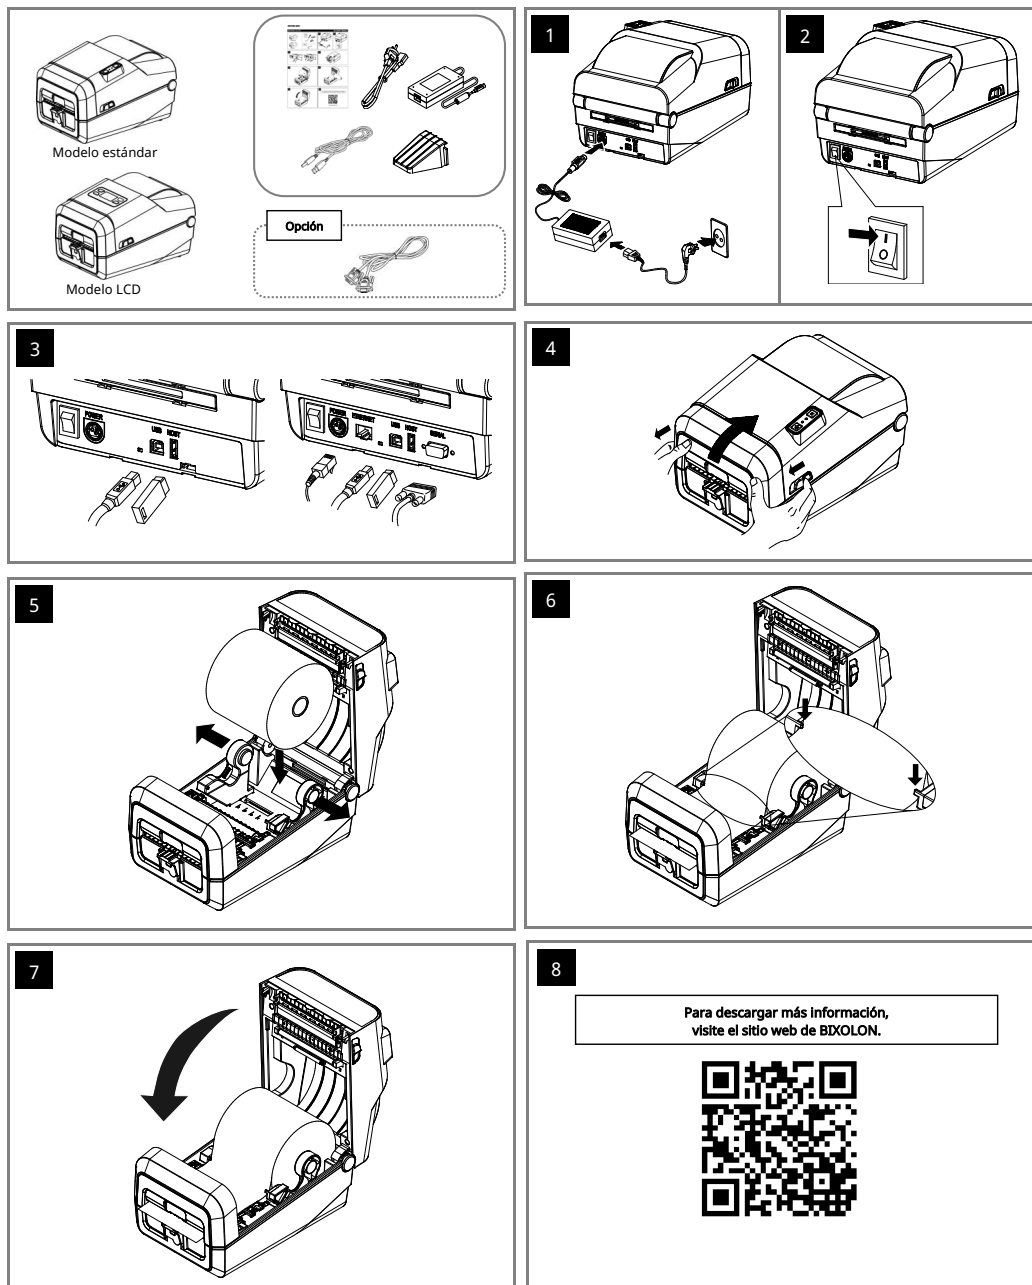

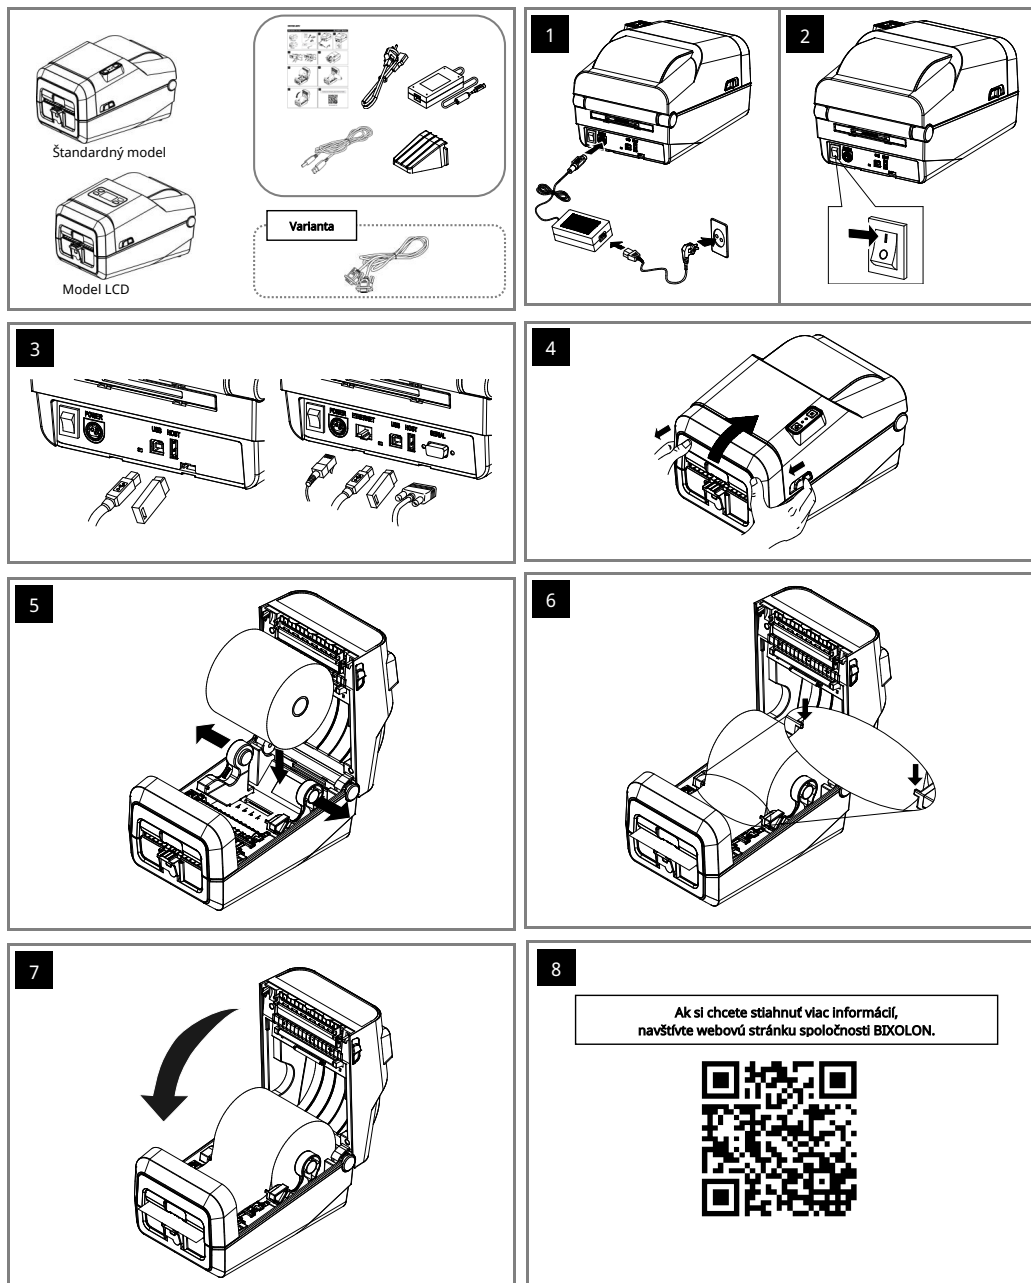



ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Se describe como muerte, lesiones físicas, pérdidas financieras graves y daños a los datos, etc., que puede sufrir el usuario.

No conecte varios productos a una toma de corriente única o defectuosa. Utilice únicamente tomas de corriente con conexión a tierra que cumplan con los estándares de la industria. **El incumplimiento puede provocar descargas eléctricas e incendios.**



No doble ni fuerce excesivamente el cable de alimentación. Empaque con seguridad el cable de alimentación hasta el fondo en la toma de corriente para que no quede suelto. Asegúrese de sujetar el cable con fuerza al separarlo de la toma de corriente. No retire el cable de alimentación mientras el producto esté en uso. **El incumplimiento puede provocar descargas eléctricas o incendios.**



Mantenga el exceso de líquidos alejado del cable de alimentación y de la toma. Si se manchan los cables de alimentación, límpielos con un paño seco. **El incumplimiento puede provocar descargas eléctricas e incendios.**



Si el producto emite un sonido extraño, olor a quemado o humo, apáguelo inmediatamente y desenchufe el cable de alimentación. Si el producto se cae o su exterior se daña, apáguelo inmediatamente y desenchufe el cable de alimentación. No sople el producto al pique. **Esto podría causar daños al producto o un incendio.**



Instale el producto en un lugar fijo para evitar que se vuelque. Cuando mueva el producto, apáguelo y desconecte todos los cables conectados, incluido el cable de alimentación. **Puede dañar el producto.**



No deje que ninguna sustancia extraña entre en el producto. No coloque objetos pesados, líquidos o metales sobre el producto. Esto podría causar daños al producto o un incendio.



Utilice únicamente productos auténticos de BIXOLON. La empresa no proporcionará soporte posventa en caso de daños u otros problemas de calidad en los que pueda incurrir cualquier producto falso (o recondicionado).



Mantenga los accesorios pequeños u otros materiales de embalaje fuera del alcance de los niños pequeños. Cuidado: peligro de asfixia. **El mal manejo del producto puede provocar lesiones que pueden requerir atención médica urgente.**



No permita que el producto se dañe con objetos pesados. **El incumplimiento puede provocar descargas eléctricas o incendios.**



Instale el producto en un área bien ventilada manteniéndolo a una cierta distancia de la pared. Instalar el producto en determinados entornos propensos a polvo excesivo, humedad y fluctuaciones de temperatura o someter el producto a un uso extremo puede provocar daños a la impresora. Un aumento de la temperatura interna puede provocar un incendio. **Asegúrese de comunicarse con el lugar de compra si no está seguro de la ubicación del producto.**



Nunca desmonte, repare o modifique el producto de forma independiente, ya que la garantía dejará de ser válida. **Cuando sea necesaria una reparación, comuníquese con el lugar de compra original.**



Si hay un problema con el producto, comuníquese con el lugar de compra original o a través de la página de reparación del producto del sitio web de BIXOLON (www.bixolon.com).



VAROVANIE A UPOZORNENIE

Je opísaný ako smrť, fyzické zranenia, vážne finančné straty, poškodenie údajov atď., ktoré môžu byť spôsobené používateľovi.

Neprípájajte viacero výrobkov do jednej alebo chýbnej elektrickej zásuvky. Používajte iba uzemnené elektrické zásuvky, ktoré spĺňajú normu odvetvia. **Nedodržanie pravidiel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.**



Napájacie kábel nadmerne nechýľajte ani nenamáhajte. Bezpečne zatlačte napájací kábel úplne do elektrickej zásuvky, aby nestal voľný. Pri vytiahnutí kábla z elektrickej zásuvky ho pevne držte. Počas používania výrobku napájacie kábel neodkloňte. **Nedodržanie pravidiel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.**



Prebytočné tekutiny uchovávejte mimo dosahu napájacieho kábla a zásuvky. Ak je na napájacie káble rozmazaná hmota, utrite suchou handričkou. **Nedodržanie pravidiel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.**



Ak výrobok vydáva zvláštny zvuk, zápach pálenia alebo dym, okamžite vypnite napájanie a odpote napájací kábel. Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajšia strana, okamžite vypnite napájanie a odpote napájací kábel. Nevyšarujte výrobok nárazom. **Mohlo by to spôsobiť poškodenie výrobku alebo požiar.**



Nainštalujte výrobok na pevné miesto, aby ste zabránili jeho prevráteniu. Pri premiestňovaní výrobku vypnite napájanie a odpote všetky pripojené káble vrátane napájacieho kábla. **Pretože by to mohlo poškodiť výrobok.**



Nedovoľte, aby do výrobku vnikli žiadne cudzie látky. Na výrobok neumiestňujte ďalšie predmety, kvapaliny ani kovy. **Mohlo by to spôsobiť poškodenie výrobku alebo požiar.**



Používajte iba autentické produkty spoločnosti BIXOLON. Spoločnosť nebude poskytovať podporu po predaji v prípade poškodených alebo iných problémov s kvalitou, ktoré môžu vzniknúť falšovaným (alebo renovovaným) výrobkom.



Malé doplnky alebo nie obalové materiály uchováajte mimo dosahu malých detí. Pozor: nebezpečenstvo udusenia. **Nebezpečná manipulácia s výrobkom môže spôsobiť zranenia, ktoré si môžu vyžadovať naliehavú lekársku pomoc.**



Nedovoľte, aby bol výrobok poškodený ťažkými predmetmi. **Nedodržanie pravidiel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.**



Výrobok inštalujte na dobre vetranom mieste tak, že ho budete udržiavať v určitej vzdialenosti od steny. Inštalácia výrobku v určitých priestoroch, ktoré sú náchylné na nadmernú vlhkosť, vlnosť a v teplotné vplyvy, alebo externé používanie výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie. Zvláštny vonkajší napätie môže spôsobiť požiar. **Nedodržanie pravidiel môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo požiar.**



Produkt nikdy samostatne nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, pretože záruka zanikne. **Ak je potrebná oprava, obráťte sa na pôvodné miesto nákupu.**





Ak sa vyskytne problém s produktom, obráťte sa na pôvodné miesto nákupu alebo prostredníctvom stránky opravy produktu na webovej stránke spoločnosti BIXOLON (www.bixolon.com).



Spanish

Slovak

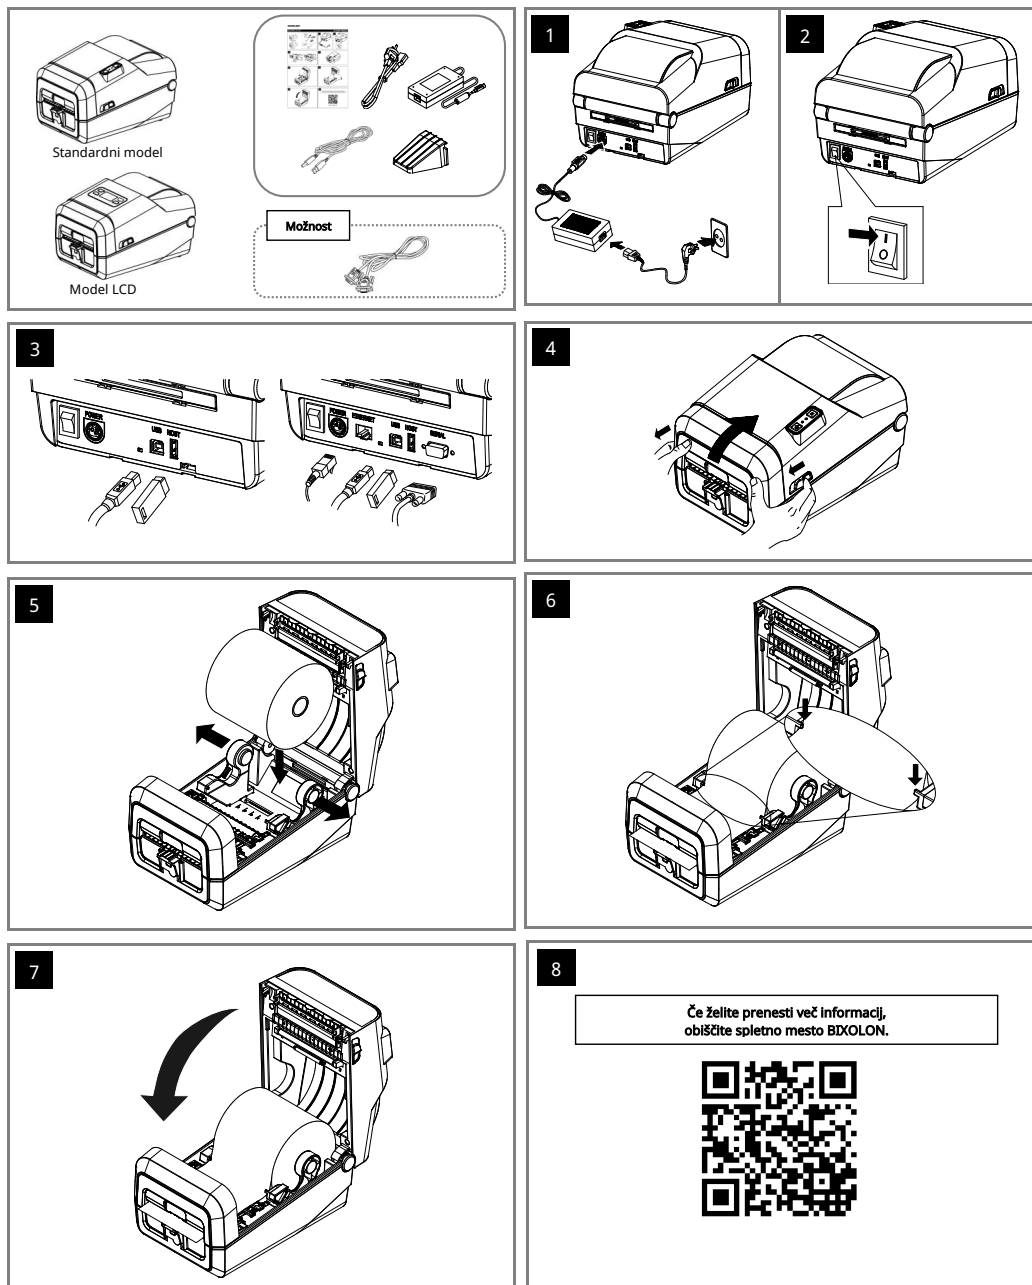

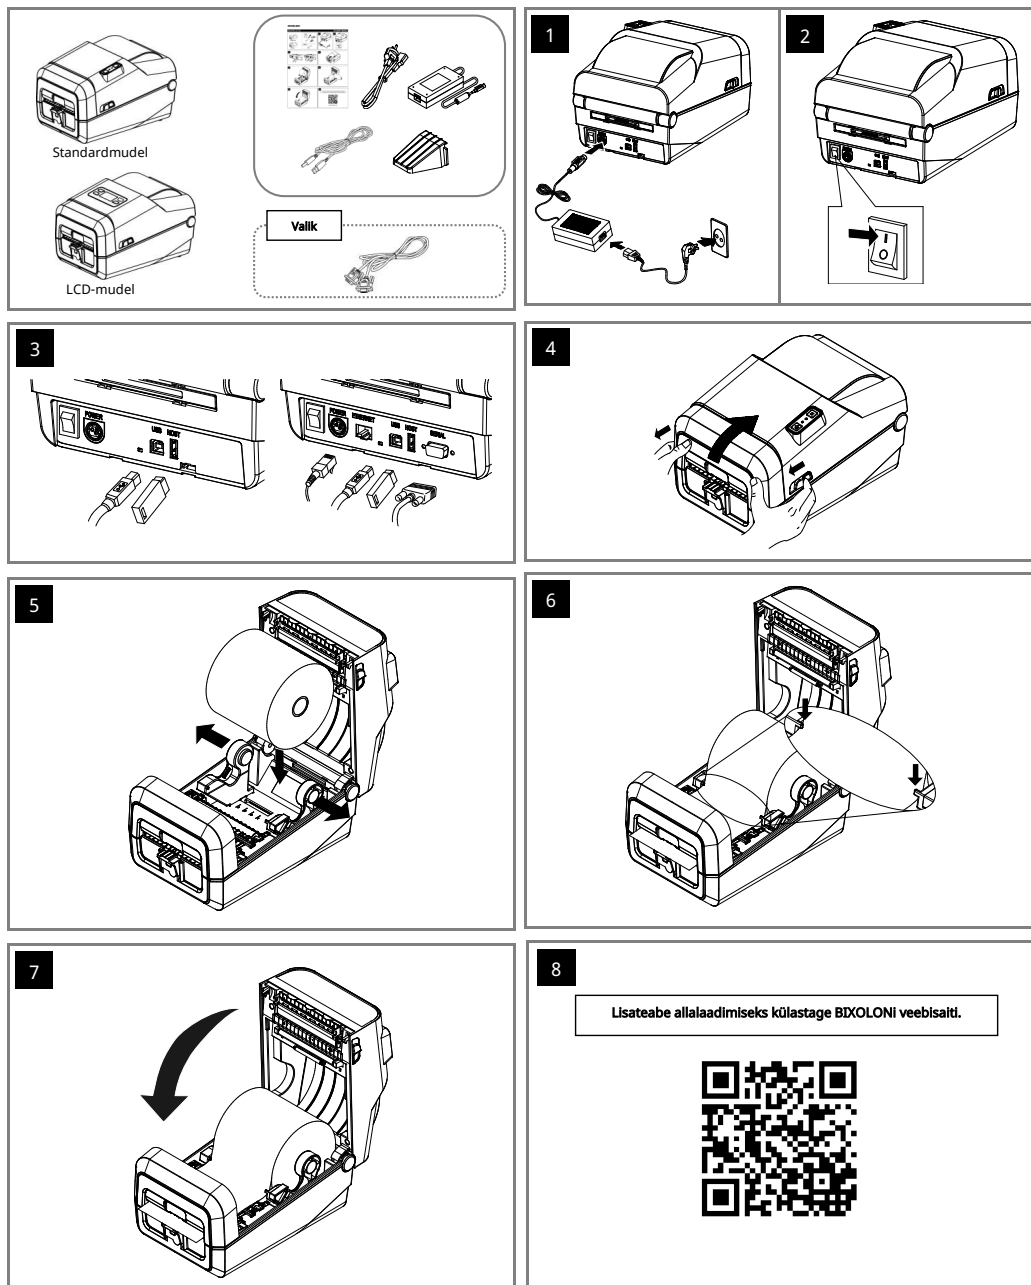



OPOZORILO IN PREVIDNOST

To pomeni smrt, telesne poškodbe, hude finančne izgube in poškodbe podatkov itd., ki jih lahko povzroči uporabnik.

Ne priključite več izdelkov na eno ali pokvarjeno vtičnico. Uporabljajte le oziromljene vtičnice, ki ustrezajo industrijskim standardom.
Neupoštevanje navedenega lahko povzroči električni udar ali požar.



Napajalnega kabla ne uporabljajte ali napenjanje prevlec. Napajalni kabel dober potrdite povsem v električno vtičnico, da ne ostane zrahljan. Proskrbite, da kabel ob iztikanju iz vtičnice trdno držite. Ne odstranjujte napajalnega kabla, ko je izdelek v uporabi.
Neupoštevanje navedenega lahko povzroči električni udar ali požar.



Ne približujte večje količine tekočin napajalnemu kablu in vtičnici. Če se po napajalnih kablilih razmaže snov, jih obrišite s suho krpo. **Neupoštevanje navedenega lahko povzroči električni udar ali požar.**



Če izdelek oddaja nenavaden zvok, vonj, vročino, zažganost ali dim, takoj uklopite napajanje in izklopite napajalni kabel. Če vam izdelek pada ali se poškoduje njegova zunanja, takoj uklopite napajanje in izklopite napajalni kabel. Izdelek ne uporabljajte udarcev. **To lahko povzroči požar ali poškodbo izdelka ali požar.**



Izdelek namestite na fiksno mesto, da preprečite prevrnitev. Pred premikanjem izdelka izklopite napajanje in izklopite vse priključene kable, vključno z napajalnim kablom. **Če tega ne storite, se izdelek lahko poškoduje.**



Preprečite vstop tujih snovi v izdelek. Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov, tekočin ali kovin. **To lahko povzroči poškodbo izdelka ali požar.**



Uporabljajte samo pristne izdelke družbe BIXOLON. Podjetje ne bo zagotavljalo popravilne podpore za poškodovane izdelke ali druge težave s kakovostjo, ki jih lahko povzročijo ponarejeni (ali obnovljeni) izdelki.



Majhne dodatke ali drugo embalažo hranite izven dosega majhnih otrok. Pozor: nevarnost zadetja. **Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči telesne poškodbe, ki lahko zahtevajo nujno zdravniško pomoč.**



Ne dopustite, da bi izdelek poškodovali težki predmeti. **Neupoštevanje navedenega lahko povzroči električni udar ali požar.**



Izdelek namestite na dobro prezračevano mesto, pri čemer ohranite dovoljno razdalje med izdelkom in steno. Namestitev izdelka v neventiliran prostor, ki ni na razdalji od toplotnega nastajanja, prahu, vlage in temperaturnim obremenitvam ali izpostavljenosti izdelka električni uporabi lahko povzroči požar. **Če niste prepričani glede namestitve izdelka, se obrnite na mesto nakupa.**



Nikoli samostojno ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka, ker to izniči garancijo. **Če je potrebno popravilo, se obrnite na prvotno mesto nakupa.**



Če pride do težave z izdelkom, se obrnite na prvotno mesto nakupa ali obiščite stran za popravilo izdelkov na spletnem mestu BIXOLON (www.bixolon.com).



HOIATUS JA ETTEVAATUST

Seda kirjeldatakse kui surma, kehavigastusi, tõsisid rahalisi kaotusi, andmete kahjustamist jne, mida kasutaja võib põhjustada.

Ärge ühendage mitut toodet ühe või vigase pistikupesaga. Kasutage ainult tööstusstandarditele vastavaid maandatud pistikupesaid.
Mittevastavus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



Ärge painutage ega pingutage toitejuhtet liigset. Lükake toitejuht kindlalt lõpuni pistikupesasse, et see lahtis ei jääks. Hoidke juht kindlalt kinni, kui eemaldate selle vooluvõrgust. Ärge eemaldage toitejuht toote kasutamise ajal. **Mittevastavus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.**



Hoidke liigsed vedelikud toitejuhtmetest ja pistikupesast eemal. Kui toitejuhtmetele on määratud ainet, puhkage seda kuiva lapiga. **Mittevastavus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.**



Kui toode eraldab kuumalasti, põllemütsi või suitsu, lülitage kohe toide välja ja eemaldage toitejuhte. Kui toode kukub mahla või selle väljapild on kahjustatud, lülitage kohe toide välja ja eemaldage toitejuhte. Ärge laske tootel põruda. **See võib kahjustada toodet või põhjustada tulekahju.**



Paigaldage toode kindlasse kohta, et vältida selle ümberminekut. Toote tseklamisel lülitage toide välja ja lahutage kõik ühendatud kaablid, sealhulgas toitejuht. **Kuna see võib toodet kahjustada.**



Ärge laske võõrkehadel tootesse sattuda. Ära asetage tootele raskeid esemeid, vedelikke ega metalle. **See võib kahjustada toodet või põhjustada tulekahju.**



Kasutage ainult autentseid BIXOLONI tooteid. **Ettevõtte ei paku müügilärgset tuge tootjate ja muude kvaliteediprobleemide korral, mis võivad tekkida võltsitud (või taastatud) toodetel.**



Hoidke väikesed tarvikud või muud pakematerjalid väikelestest eemal. Ettevõtte ei vastuta kahjustuste eest, mis võivad tekkida väikeste tarvikute kasutamisel. **Mittevastavus võib põhjustada vigastusi, mis võivad vajada kiiret arstiabi.**



Ärge laske rasketel esemetel toodet kahjustada. **Mittevastavus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.**



Paigaldage toode hästi ventileeritavasse kohta, hoides seda kindlal kaugusel seinast. Toote paigaldamine teatud keskkondades, mis on alati liigse tolmuse, niiskuse ja temperatuurilõikumise, võib toote sissevõtta kasutamise võimel printimise kahjustada. Siemise temperatuurid tulus võib põhjustada tulekahju. Võttes kindlalt, ootakohaga ühendust. **Kui te pole toote paigutamises kindel.**





Ärge kunagi võtke toodet iseseisvalt lahti, parandage ega muutke seda, kuna garantii kaotab kehtivuse. **Kui remont on vajalik, võtke ühendust algse ostukohaga.**



Kui tootega on probleeme, võtke ühendust algse ostukohaga või BIXOLONI veebisaidil toote remondilehe kaudu (www.bixolon.com).



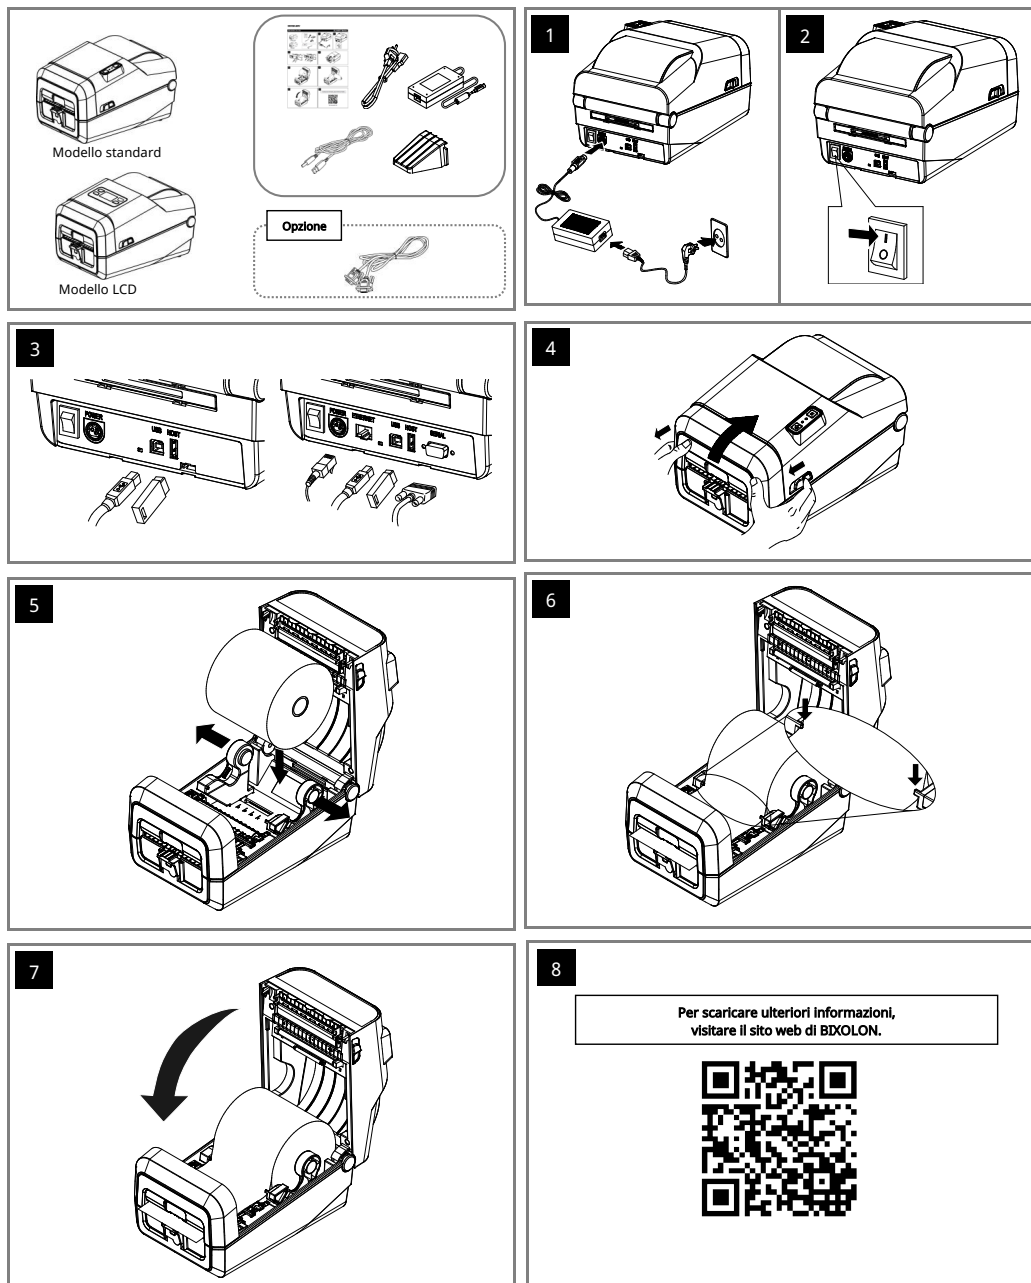

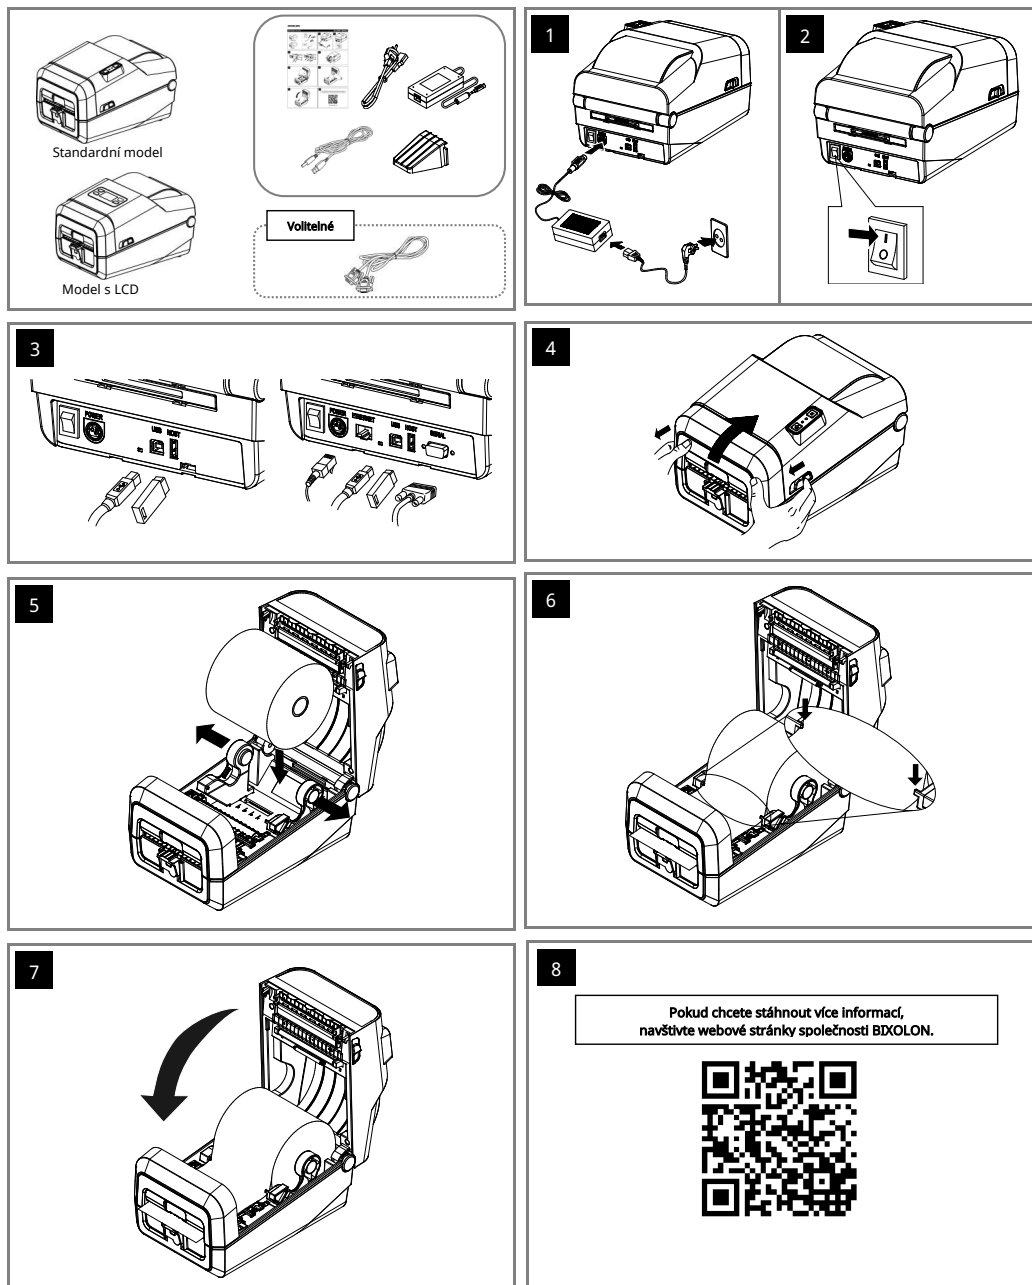



AVVERTENZA E CAUTELA

Si intende il rischio di morte, lesioni fisiche, gravi perdite economiche, danni ai dati, ecc. che possono essere arrecati all'utente.

Non collegare più di un dispositivo a una singola presa di corrente o a una presa difettosa. Utilizzare solo prese di corrente con messa a terra conformi agli standard industriali. **La mancata osservanza di queste regole può causare scosse elettriche o incendi.**



Utilizzare solo prodotti autentici di BDXOLON. L'azienda non fornirà assistenza post-vendita per i danni o altri problemi di qualità che potrebbero verificarsi con i prodotti falsi (o riciclati).



Non piegare o sfiorare eccessivamente il cavo di alimentazione. Spingere saldamente il cavo di alimentazione fino in fondo nella presa di corrente per evitare che rimanga allentato. Assicurarsi di tenere il cavo ben saldo quando lo si stacca dalla presa di corrente. Non rimuovere il cavo di alimentazione mentre il dispositivo è in uso. **La mancata osservanza di queste regole può causare scosse elettriche o incendi.**



Tenere i piccoli accessori o altri materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Avvertenza: pericolo di soffocamento. **L'uso improprio del dispositivo può provocare lesioni che possono richiedere l'intervento urgente di un medico.**



Tenere i liquidi in quantità eccessiva lontano dal cavo di alimentazione e dalla presa di corrente. Eventuali impurità sui cavi di alimentazione devono essere pulite con un panno asciutto. **La mancata osservanza di queste regole può causare scosse elettriche o incendi.**



Non lasciare che il dispositivo venga danneggiato da oggetti pesanti. **La mancata osservanza di queste regole può causare scosse elettriche o incendi.**



Se il dispositivo emette suoni strani, odore di bruciato o fumo, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione. Se il dispositivo cade o viene danneggiato all'esterno, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione. **Non sottoporre il dispositivo a urti. Ciò potrebbe provocare danni al dispositivo o un incendio.**



Installare il dispositivo in un'area ben ventilata, tenendolo a una certa distanza dalla parete. L'installazione della stampante in determinati ambienti esposti a un'eccessiva presenza di polvere, umidità e fluttuazioni di temperatura o in un uso particolarmente intenso della stampante può provocare danni al dispositivo. Un aumento della temperatura interna può innescare un incendio. **Se non si è sicuri della collocazione del dispositivo, contattare il negoziante in cui esso è stato acquistato.**



Installare il dispositivo in un luogo fisso per prevenire il ribaltamento. Quando si sposta il dispositivo, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi collegati, compreso il cavo di alimentazione. **In caso contrario, si rischia di danneggiare il dispositivo.**




Non smontare, riparare o modificare il prodotto per conto proprio, poiché ciò farebbe decadere la garanzia. **Qualora si rendesse necessaria una riparazione, rivolgersi al rivenditore originale.**



Non far penetrare sostanze estranee nel dispositivo. Non collocare oggetti pesanti, liquidi o metalli sul dispositivo. **Ciò potrebbe provocare danni al dispositivo o un incendio.**



In caso di problemi con il dispositivo, contattare il rivenditore originale o la pagina di assistenza tecnica del sito web (www.bdxolon.com).



VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Popisuje se jako smrt, fyzické zranění, vážné finanční ztráty a poškození dat atd., které mohou být způsobeny uživateli.

Neřepřipojte více produktů do jedné nebo vadné zásuvky. Používejte pouze uzemněné zásuvky, které splňují normy daného odvětví. **Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.**



Používejte pouze autentické produkty společnosti BDXOLON. **Společnost neposkytuje podporu pro prodej v případě poškození nebo jiných problémů s kvalitou, které se mohou vyskytnout u padělanců (nebo reassembled) výrobků.**



Napájecí kabel příliš neohýbejte ani nenamáhejte. Napájecí kabel bezpečně do zásuvky zasuněte až na doraz, aby nebyl volný. Při odpojení napájecího kabelu od zásuvky kabel pevně držte. **Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.**



Drobné příslušenství a obalové materiály uchovávejte mimo dosah malých dětí. **Hrozí nebezpečí udušení. Při nesprávné manipulaci s produktem může dojít k poranění, které může vyžadovat pomoc lékaře.**



Tekutiny uchovávejte mimo dosah napájecího kabelu a zásuvky. Pokud se na napájecích kabelech objeví nečistoty, otřete je suchým hadříkem. **Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.**



Nedovolte, aby došlo k poškození produktu těžkými předměty. **Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.**



Pokud produkt vydává podivný zvuk, zápach spáleniny nebo se z něj kouří, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Pokud produkt upadne nebo dojde k poškození jeho vnější části, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. **Nevysazujte produkt dožehem. Mělo by to způsobit poškození produktu nebo požár.**



Produkt installejte na dobře větraném místě v dostatečné vzdálenosti od stěny. Instalace produktu v určitých prostředích, která jsou náchylná k nadměrnému výskytu prachu, vlhkosti a teplotních výkyvů, nebo výsavní produkt externím používání může způsobit poškození inkryny. Zvýšení vnitřní teploty může způsobit požár. **Pokud si nejste jisti umístěním produktu, zeptejte se v místě jeho získání.**



Produkt installejte na pevné místo, aby se neřevrtilal. Při přemístění produktu vypněte napájení a odpojte všechny připojené kabely včetně napájecího kabelu. **Mělo by to způsobit poškození produktu.**



Nikdy produkt sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, protože by tím zanikla záruka. **V případě nutnosti opravy se obraťte na místo, kde jste jej zakoupili.**











Do produktu nesmí proniknout žádné cizí látky. Nepokládejte na produkt těžké předměty, tekutiny ani kovy. **Mělo by to způsobit poškození produktu nebo požár.**



Pokud se vyskytne problém s produktem, obraťte se na místo, kde jste jej zakoupili, nebo na stránku pro opravu produktu na webových stránkách společnosti BDXOLON (www.bdxolon.com).



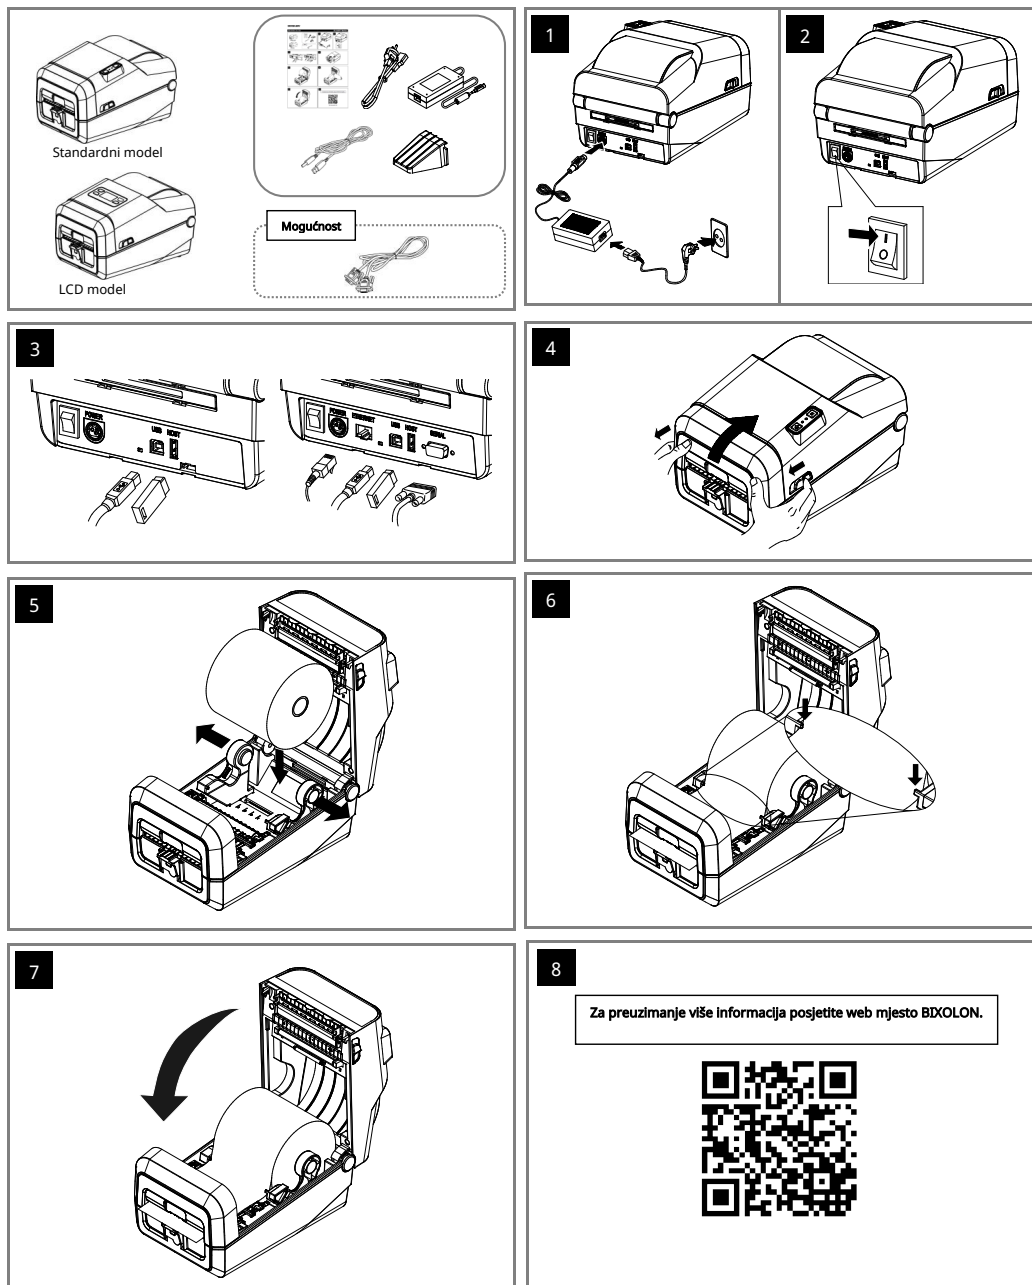

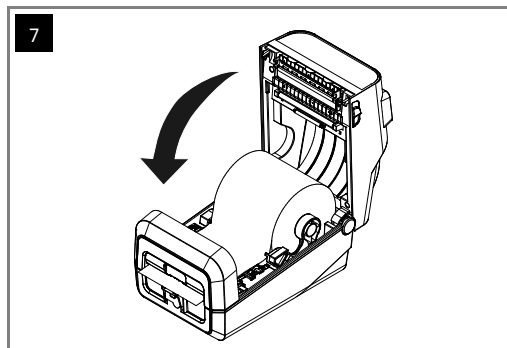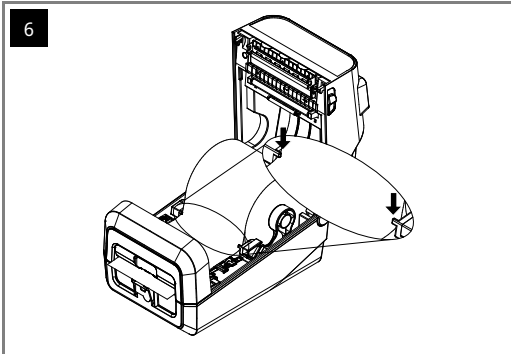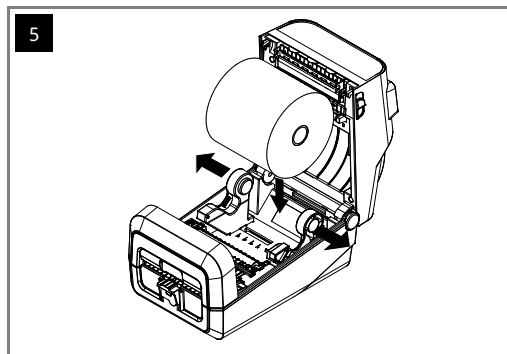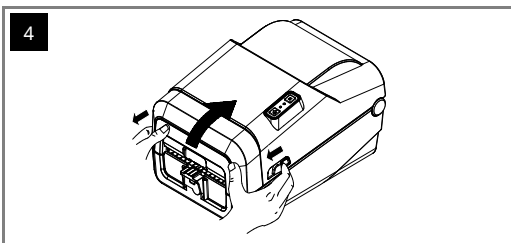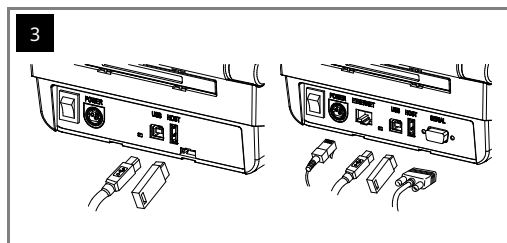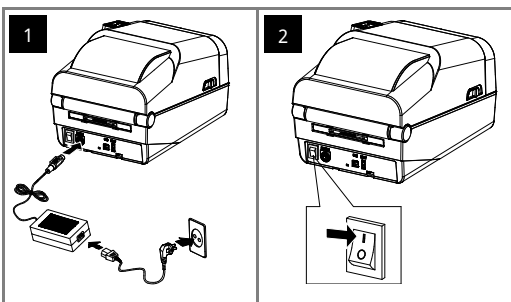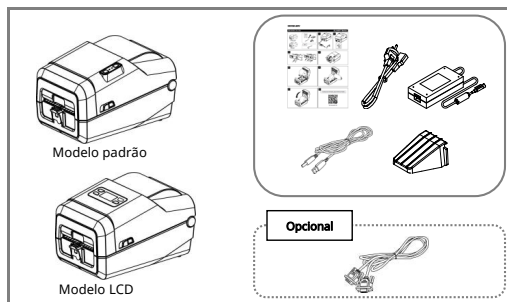



UPOZORENJE I OPREZ

Opisuje se kao smrt, fizičke ozljede, ozbiljni financijski gubici i oštećenje podataka itd. koji se mogu prouzročiti korisniku.

Ne spajajte više proizvoda na jednu ili neispravnu utičnicu. Koristite samo uzemljene utičnice koje zadovoljavaju industrijski standard. **Neskladnost može uzrokovati strujni udar ili požar.**



Koristite samo autentične proizvode BIXOLON. **TVrtka neće pružiti podršku nakon prodaje za oštećenje ili druge probleme s kvalitetom koje mogu izazvati bilo koji lažni (ili obnovljeni) proizvod.**



Držite male dodatke ili druge materijale za pakiranje dalje od male djece. **Oprez: opasnost od gušenja. Pogrešno rukovanje proizvodom može dovesti do ozljeda koje mogu zahtijevati hitnu liječničku pomoć.**



Nemojte pretjerano savijati ili zatezati kabel za napajanje. Čvrsto gurnite kabel za napajanje do kraja u utičnicu kako ne bi ostao labav. Pazite da čvrsto držite kabel kada ga odvajate od utičnice. Nemojte uklanjati kabel za napajanje dok je proizvod u uporabi. **Neskladnost može uzrokovati strujni udar ili požar.**



Držite prekomjerne tekućine podalje od kabela za napajanje i utičnice. Ako je mrlja razmazana po kabelima za napajanje, nemojte ih suhom krpom. **Neskladnost može uzrokovati strujni udar ili požar.**



Nemojte dopustiti da se proizvod ošteti teškim predmetima. **Neskladnost može uzrokovati strujni udar ili požar.**



Ako proizvod emitira neobičan zvuk, miris paljive ili dim, odmah isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje. Ako proizvod padne ili mu se vanjski dio ošteti, odmah isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje. Ne isključite proizvod usidrom. **To bi moglo uzrokovati oštećenje proizvoda ili požar.**



Instalirajte proizvod u dobro prozračenom prostoru održavajući ga na određenom mjestu udaljenosti od zida. Ugradija proizvoda u određenu strukturu koja su odložena prekomjerne toplote, vrući i temperaturne fluktuacije ili stvaranje proizvoda u ekstremnu vjetrovitost može dovesti do požara. **Obezbojno kontinuirano mjesto kupnje ako rano agurni u plamen proizvoda.**



Postavite proizvod na fiksno mjesto kako biste spriječili njegovu prevrtanje. Kada premjestate proizvod, isključite napajanje i odspojite sve spojene kabele, uključujući kabel za napajanje. **Naime, može oštetiti proizvod.**




Nikada nemojte samostalno rastavljati, popravljati ili modificirati proizvod jer će jamstvo prestati vrijediti. **Ako je potreban popravak, obratite se izvornom mjestu kupnje.**



Ne dopuštajte da strane stvari uđu u proizvod. Ne stavljajte teške predmete, tekućine ili metale na proizvod. **To bi moglo uzrokovati oštećenje proizvoda ili požar.**



Ako postoji problem s proizvodom, obratite se izvornom mjestu kupnje ili putem web mjesta za popravak proizvoda BIXOLON (www.bixolon.com).



AVISO E CUIDADO

É descrito como situações como morte, ferimentos, prejuízos financeiros de grande monta e danos nos dados, entre outros, que podem ser causados ao utilizador.

Não ligue vários produtos a uma tomada elétrica danificada ou individual. Utilize apenas tomadas com ligação à terra que cumpram com as normas da indústria. **O desrespeito pelo mencionado anteriormente pode levar ao risco de choques elétricos e incêndio.**



Não dobre ou cause tensões excessivas no cabo de alimentação. Empurre com cuidado o cabo de alimentação totalmente dentro da tomada elétrica, para que a ligação seja segura. Certifique-se de que segura o cabo com firmeza ao separá-lo da tomada elétrica. Não remova o cabo de alimentação enquanto estiver a utilizar o produto. **O desrespeito pelo mencionado anteriormente pode levar ao risco de choques elétricos e incêndio.**



Use apenas produtos originais da BIXOLON. **A empresa não irá fornecer serviço pós-venda por danos ou outros problemas resultantes da utilização de produtos da concorrência (ou recondiçionados).**



Mantenha acessórios pequenos ou outros materiais de embalagem afastados de crianças pequenas. Cuidado: perigo de asfixia. **O manuseamento incorreto do produto pode causar ferimentos suscetíveis de serem necessários cuidados médicos urgentes.**



Mantenha líquidos em excesso afastados do cabo de alimentação e da tomada. Se os elementos entrarem em contacto com os cabos de alimentação, limpe-os com um pano seco. **O desrespeito pelo mencionado anteriormente pode levar ao risco de choques elétricos e incêndio.**



Não permita que o produto fique danificado devido a objetos pesados. **O desrespeito pelo mencionado anteriormente pode levar ao risco de choques elétricos e incêndio.**



Se o produto emitir um som estranho, odor a queimado ou fumo, desligue-o da corrente imediatamente e retire o cabo de alimentação da tomada. Se o produto estiver quente ou seu exterior estiver danificado, desligue-o da corrente imediatamente e retire o cabo de alimentação da tomada. **Não desligue o produto a brancas. Tal poderá danificar o produto ou originar um incêndio.**



Instale o produto numa área bem ventilada, mantendo-o a uma certa distância da parede. Instalar o produto em determinados ambientes que são propensos a pó excessivo, humidade e a flutuações de temperatura ou colocar o produto sob uso extremo pode causar danos à impressora. **Um aumento da temperatura interna pode incluir um incêndio. Certifique-se de contactar o local de compra se não tiver certeza sobre a colocação do produto.**



Instale o produto num local estável, de forma a evitar que este caia. Quando mover o produto, desligue-o da corrente e retire todos os cabos ligados, incluindo o cabo de alimentação. **Isso pode danificar o produto.**



Não desmonte, repare ou altere o produto por iniciativa própria. Ao fazê-lo, irá invalidar a garantia. **Se for necessária uma reparação, contacte o ponto de compra original.**



Não permita que nenhuma substância estranha entre dentro do produto. Não coloque objetos pesados, líquidos ou metais sobre o produto. **Tal poderá danificar o produto ou originar um incêndio.**





Se existir um problema com o produto, entre em contacto com o ponto de compra original ou através da página de reparações de produtos do site Web da BIXOLON (www.bixolon.com).



Croatian

Portuguese

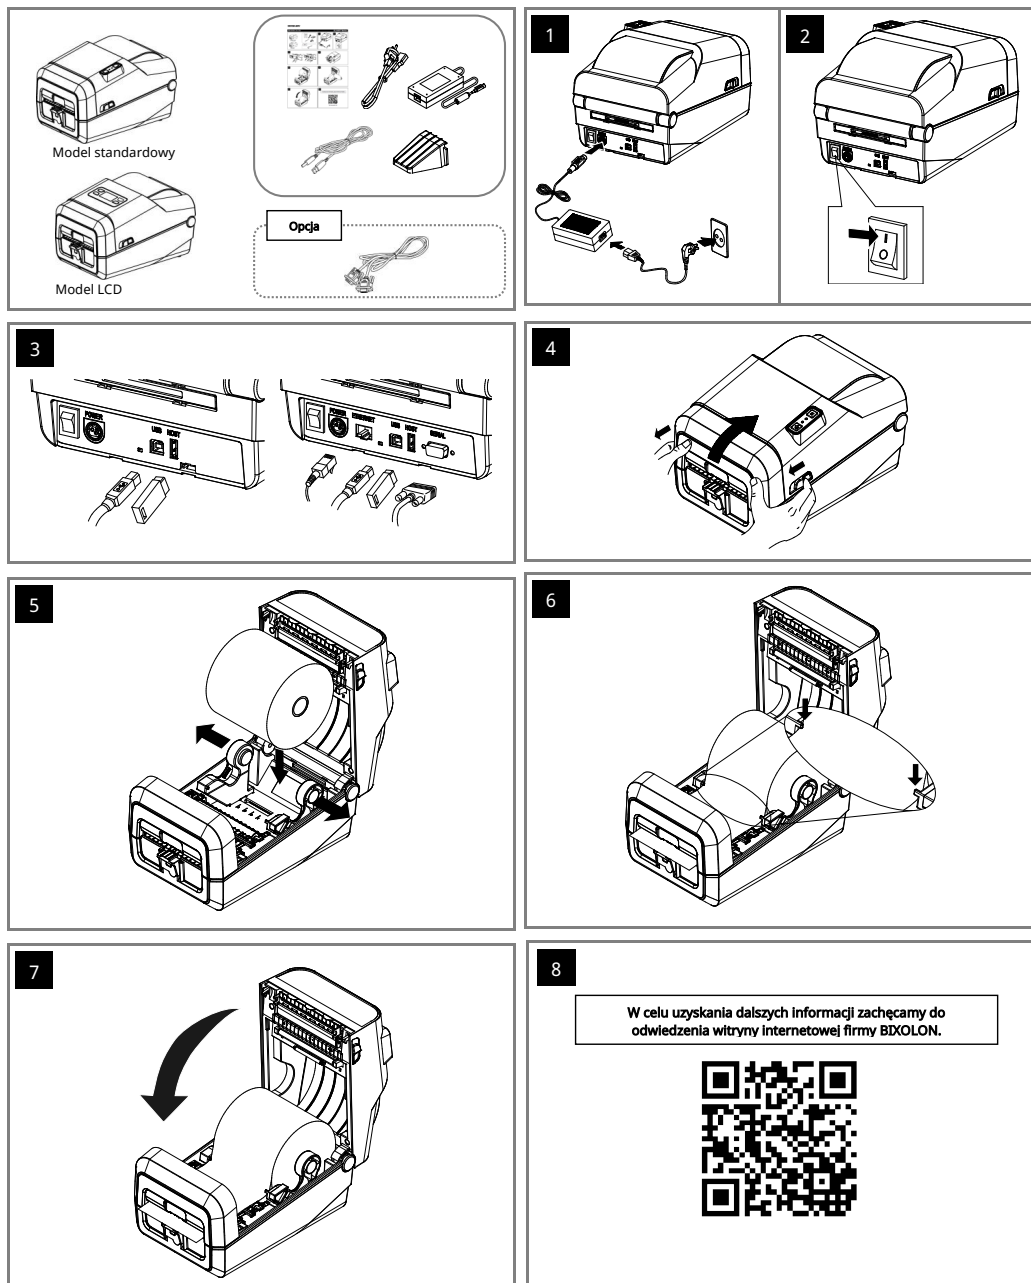

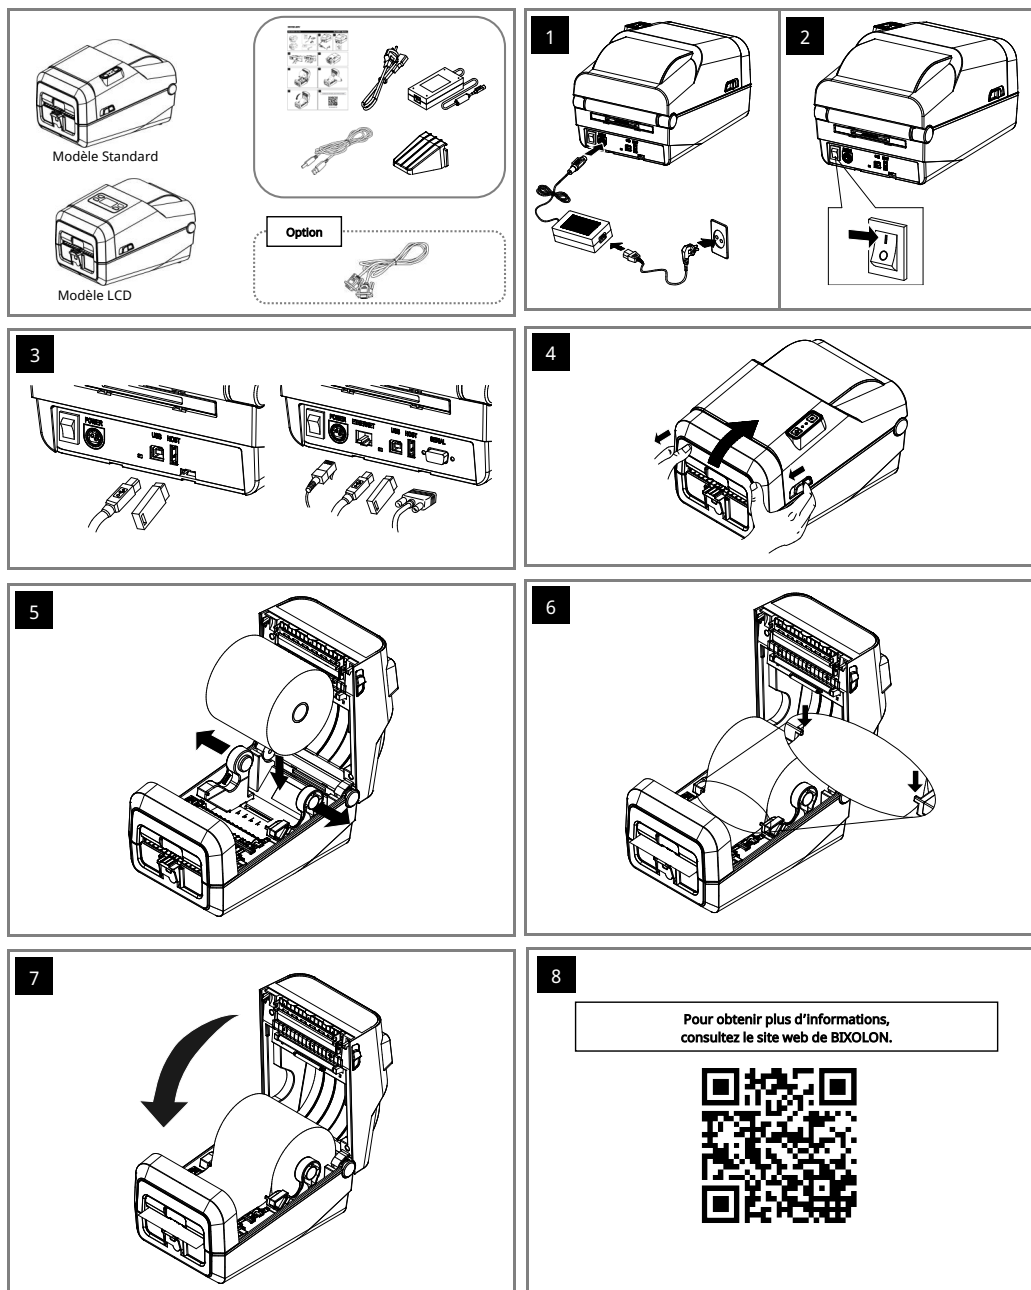



OSTRZEŻENIE I PRZESTROGA

Sygnalizuje niebezpieczeństwo śmierci, obrażeń fizycznych, poważnych strat finansowych, uszkodzenia danych itp. dla użytkownika.



AVERTISSEMENT ET MISE EN GARDE

Cela indique qu'il existe un risque de mort, de blessures corporelles, de pertes financières graves, de dommages aux données, etc. pour l'utilisateur.

Nie podłączaj wielu urządzeń do jednego gniazda zasilania lub do wadliwego gniazdzka zasilania. Należy używać wyłącznie uzmiennionych gniazdek elektrycznych spełniających normy branżowe. **Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.**



Należy używać wyłącznie oryginalnych produktów firmy BIXOLON. Firma nie zapewnia wsparcia posprzedażowego w przypadku uszkodzeń lub innych problemów związanych z jakością, które mogą wystąpić w przypadku podróbek (lub regenerowanych) produktów.



Ne branchez pas plusieurs appareils sur une même prise de courant ou sur une prise défectueuse. N'utilisez que des prises de courant avec mise à la terre conformes aux normes industrielles. **Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**



Utilisez uniquement des produits d'origine BIXOLON. L'entreprise ne fournit pas de service après-vente pour les dommages ou autres problèmes de qualité causés par l'utilisation de produits contrefaits (remis à neuf).



Nie należy nadmiernie zginąć ani naciągać przewodu zasilającego. Przewód zasilający należy wciągnąć do końca do gniazda, aby nie pozostał luźny. Podczas odłączania przewodu od gniazda zasilania należy go mocno trzymać. Nie wolno odłączać przewodu zasilającego podczas używania urządzenia. **Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.**



Drobne akcesoria lub inne materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od małych dzieci. Uwaga: ryzyko zaduszenia. **Nieodpowiednie obchodzenie się z urządzeniem może spowodować obrażenia wymagające pilnej pomocy medycznej.**



Ni pillez pas ou ne tendez pas de manière excessive le cordon d'alimentation. Entrez le cordon d'alimentation à fond dans la prise le courant pour éviter qu'il ne se détache. Veillez à bien tenir le cordon lorsque vous le débranchez de la prise de courant. Ne retirez pas le cordon d'alimentation lorsque le produit est en cours d'utilisation. **Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**



Gardez les petits accessoires ou autres matériaux d'emballage hors de portée des jeunes enfants. Attention : risque d'étouffement. **Une mauvaise manipulation du produit peut entraîner des blessures, qui nécessiteraient l'intervention urgente d'un médecin.**



Nadmiernie ilości cieczy należy przechowywać z dala od przewodu zasilającego i gniazda. W przypadku zabrudzenia przewodów zasilających należy wytrzeć je suchą szmatką. **Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.**



Nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia przez ciężkie przedmioty. **Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.**



Tenez les liquides à l'écart du cordon d'alimentation et de la prise de courant. Si vous devez nettoyer le chiffon sec. **Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**



Veillez à ce que le produit ne soit pas endommagé par des objets lourds. **Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**



Jeżeli z produktu wydobywa się dymny odgłos, zapach spaleniowy lub dym, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub uszkodzenia jego obudowy należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. **Nie narażać urządzenia na wstrząsy. Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.**



Urządzenie należy zainstalować w dobrze wentylowanym miejscu, w pewnej odległości od ścian. Instalacja produktu w środowisku, w którym występuje nadmierne ciepło, wilgoć lub nadwysoka temperatura lub wydłogiwa intensywnie użytkowanie urządzenia może spowodować uszkodzenie drukarki lub portu. Wstrząsy mechaniczne wewnętrznej może wywołać pożar. **W razie wystąpienia co do użytkownika urządzenia należy skontaktować się z punktem sprzedaży.**



Si le produit émet un son étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, éteignez le immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation. Si le produit tombe ou s'il présente des signes de dommages, éteignez le immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation. **Ne secouez pas le produit à des chocs. Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**



Installez le produit dans un endroit bien ventilé et le maintenez à une certaine distance du mur. L'installation du produit dans certains environnements sujets à la poussière, à l'humidité et aux variations de température excessive ou l'utilisation excessive du produit peuvent endommager l'imprimante. Une augmentation de la température interne peut provoquer un incendie. **Veillez à contacter le lieu d'achat si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement du produit.**



Urządzenie należy zainstalować w stałym miejscu, aby zapobiec jego przewróceniu. Podczas przenoszenia urządzenia należy wyłączyć zasilanie i odłączyć wszystkie przewody podłączone do urządzenia, w tym przewód zasilający. **Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.**



Nigdy nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji. **W razie konieczności naprawy należy skontaktować się z oryginalnym miejscem zakupu.**



Installez le produit dans un endroit fixe pour éviter qu'il ne bascule. Lorsque vous déplacez le produit, mettez le hors tension et débranchez tous les câbles. **Connectés. Le non-respect de cette consigne peut endommager le produit.**



Ne tentez jamais de démonter, réparer ou modifier le produit vous-même, sous peine d'annuler la garantie. **Si une réparation est nécessaire, contactez votre revendeur.**



Nie dopuszczać do przedostania się ciał obcych do wnętrza urządzenia. Nie umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów, cieczy ani metali. **Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.**



W razie wystąpienia problemu z produktem należy skontaktować się z oryginalnym miejscem zakupu lub za pośrednictwem strony napraw produktów w witrynie Internetowej firmy BIXOLON (www.bixolon.com).



Ne laissez pas de substances étrangères pénétrer dans le produit. Ne placez pas d'objets lourds, de liquides ou de métaux sur le produit. **Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**





En cas de problème avec le produit, veuillez contacter le lieu d'achat d'origine ou la page de réparation des produits du site web de BIXOLON (www.bixolon.com).



Polish

French

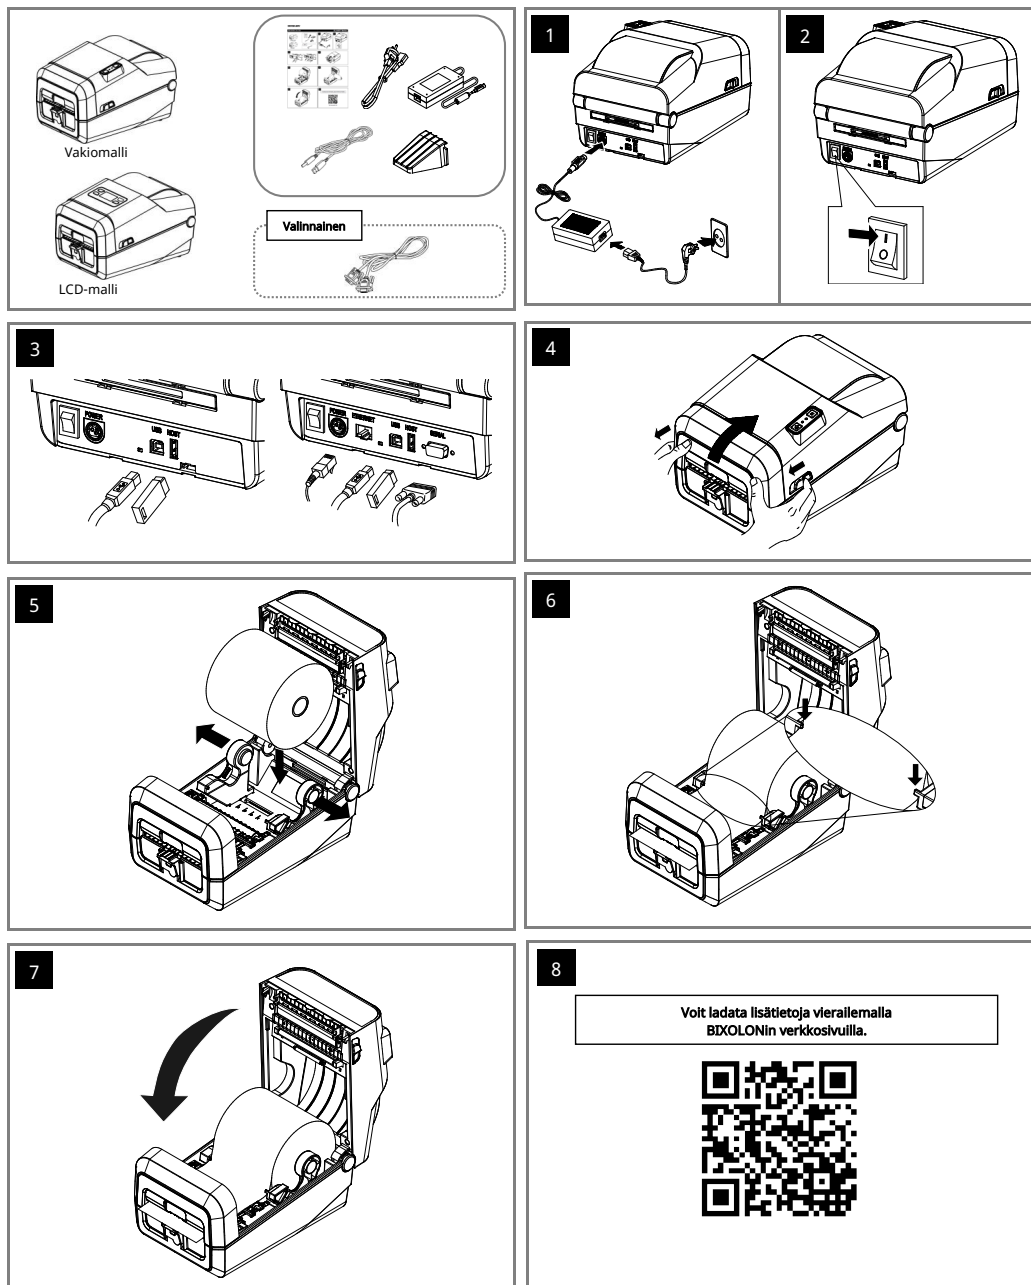

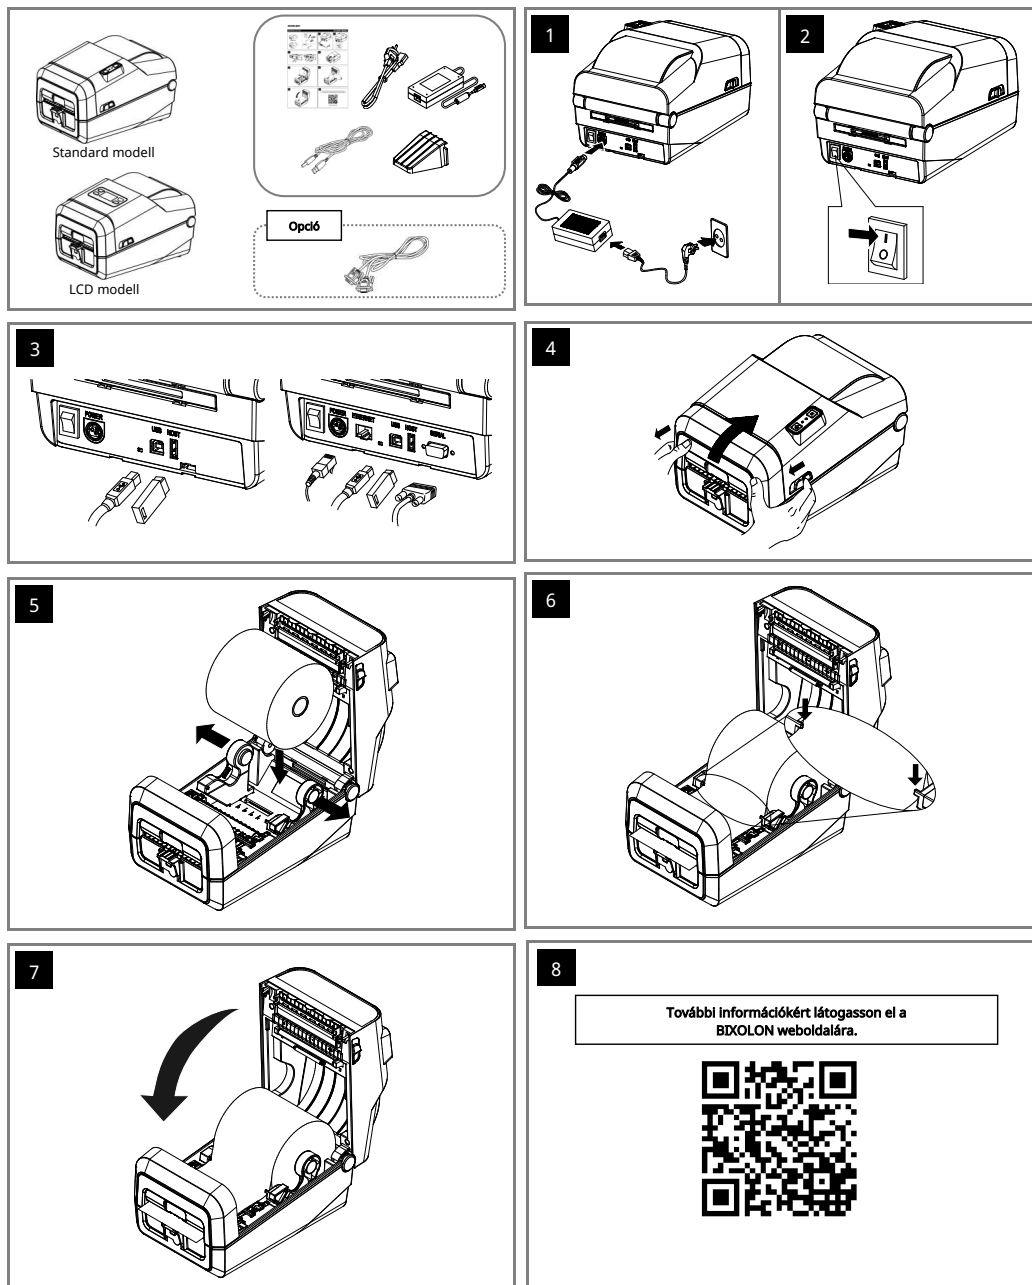

VAROITUS JA HUOMIO



Kuvaa kuolemaa, fyysisiä vammoja, vakavia taloudellisia menetyksiä, tietovahinkoja jne., joita käyttäjälle voi aiheutua.


Älä liitä useita tuotteita samaan tai valitseen pistorasiaan. Käytä vain alan standardin mukaisia maadoitettuja pistorasioita. **Määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.**



Älä taivuta tai kiristä virtajohtoja liikkua. Työnä virtajohtoja tunnistetaan kukaan pistorasiaan, jotta se ei jää löysäksi. Varmista, että pistorasia on kiinnitetty pistorasioita. **Määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.**



Pidä ylimääräiset neseet kaukana virtajohtojista ja pistorasioista. Jos virtajohtoihin on tahrintunut aineita, pyyhi se pois kuivalla liinalla. **Määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.**



Jos tuotteesta kuuluu outoa ääntä, palavia hajua tai suavia, katkaise virta välittömästi ja irrota virtajohto. Jos tuote putoaa tai sen ulkopinta vaurioituu, katkaise virta välittömästi ja irrota virtajohto. **Älä aseta tuotetta kuumille. Tämä voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle tai tulipalon.**



Asenna tuote kiinteään paikkaan, jotta se ei pääse kaatumaan. Kun siirät tuotetta, katkaise virta ja irrota kaikki liitetyt kaapelit, myös virtajohto. **Koska se voi vahingoittaa tuotetta.**



Älä päästä tuotteeseen mitään vieraita aineita. **Älä aseta tuotteen päälle raskaita esineitä, neseitä tai metalleja. Tämä voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle tai tulipalon.**



Käytä vain aitoja BDXOLON-tuotteita. **Yritys ei tarjoa myynnin jälkeistä tukea vahingoissa tai muissa laatuongelmissa, joita väärennetyille (tai kunnostetuille) tuotteille voi aiheutua.**



Pidä pienet tarvikkeet tai muu pakkausmateriaali pois pienten lasten ulottuvilla. Varo: tulipaloturvotus. **Tuotteen virheellinen käsittely voi aiheuttaa vammoja, jotka saattavat vaatia lääkärin hoitoa.**



Älä anna painavien esineiden vahingoittaa tuotetta. **Määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.**



Asenna tuote hyvin tuuletettuun tilaan ja pidä se siinä viileä ja kuiva. Tuotteen asennaminen suoraan lämpötilaan, josta se on alustettu, voi aiheuttaa tulipalon. **Älä aseta tuotetta kuumille. Tämä voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle tai tulipalon.**



Älä koskaan pura, korjaa tai muuta tuotetta itsenäisesti, sillä takuu tuotteen päälle. **Korjaa, jos korjaus on tarpeen, ota yhteyttä alkuperäiseen ostopaikkaan.**



Jos tuotteesta on ongelmia, ota yhteyttä alkuperäiseen ostopaikkaan tai BDXOLONin verkkosivustoon tuotekorjauksen kautta (www.bdxolon.com).



FIGYELMEZTETÉS ÉS VIGYÁZAT

A felhasználónak okozott halál, testi sérülés, súlyos pénzügyi veszteség, adatkárosodás stb.

Ne csatlakoztasson több terméket egyetlen vagy hibás konnektorhoz. Csak az ipari szabványnak megfelelő konnektor használjon. **A nem megfelelő elektromos csatlakozás miatt áramütés vagy tüzet okozhat.**



Ne hajlítsa meg vagy ne feszítse meg túlzottan a tápkábelt. Belső rugalmas nyújtás hiányában a tápkábel a konnektorba, nehogy meglazuljon. Ugyanezen arra, hogy szorosan tartás a kábel, amikor kihúzza a konnektorból. Ne húzza ki a tápkábelt, amíg a termék használatban van. **A nem megfelelő elektromos csatlakozás miatt áramütés vagy tüzet okozhat.**



Tartsa távol a túlzott mennyiségű folyadékot a tápkábeltől és a konnektortól. Ha anyag került a tápkábelre, törölje le száraz ruhával. **A nem megfelelő elektromos csatlakozás miatt áramütés vagy tüzet okozhat.**



Ha a termék furcsa hangot bocsát ki, égeszaga van vagy füstöl, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Ha a terméket rejtély, vagy a kábel meglazul, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Ne tegye ki a terméket ütésnek. **Ez a termék károkozás miatt tüzet okozhat.**



Rögzített helyre telepítse a terméket, hogy megakadályozza a felborulást. A termék megakadályozza a kapcsolást a készülék, és húzza ki az összes csatlakozást kábel, belevetve a tápkábelt is. **Ugyanazt ez károsítja a terméket.**



Ne engedje, hogy a termékbe idegen anyag kerüljön. Ne helyezzen nehéz tárgyakat, folyadékokat vagy fémeket a termékre. **Ez a termék károkozás miatt tüzet okozhat.**



Csak a BDXOLON hiteles termékeit használja. **A villám nem nyílt eladás után támogatást harristot (vagy feljuttat) termékek esetén felmerülő terméksérülés vagy egyéb minőségi problémák miatt.**



A kis tartozékokat vagy egyéb csomagolóanyagokat tartás távol a kisgyermektől. Vigyázat: fulladásveszély. **A termék helytelen használata olyan sérülést okozhat, amely sürgős orvosi ellátást igényelhet.**



Ne hagyja, hogy a terméket nehéz tárgyak károsítsák. **A nem megfelelő elektromos csatlakozás miatt áramütés vagy tüzet okozhat.**



Telepítse a terméket jól szellőző helyre, a keleti távolról a falról. A termék olyan környezetben történő telepítése, amelyben túlzott pára, nedvesség és hőmérséklet ingadozások lehetnek, vagy a termék túlzott igénybevétele a nyomtatási károkozás okozhatja. A hűtőventilátorok nem működnek túlzottan. **Ne távolítsa el a terméket aluljáról, fűtől, fűtől vagy más forrástól.**



Soha ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket önállóan, mert a jótállás érvényét veszti. **Ha javításra van szükség, forduljon az eredeti vásárlási helyhez.**



Ha a termékkel probléma merül fel, kérjük, forduljon a vásárlási helyhez vagy keresse fel a BDXOLON weboldalának termékjavítási oldalát (www.bdxolon.com).

