

User's Setup Guide/使用者安装說明/使用者安装说明/ユーザーセットアップガイド


/Руководство по настройке/Benutzer-Setup-Anleitung/Guide de configuration de

l'utilisateur/Guía de configuración del usuario/Guida all'installazione dell'utente/

دليل الإعداد للاستخدام

Unpacking/拆封/拆封/開梱/Распаковка/Auspacken/Déballage/Desempacando/ Apertura della



confezione/افراغ محتويات العبوة/

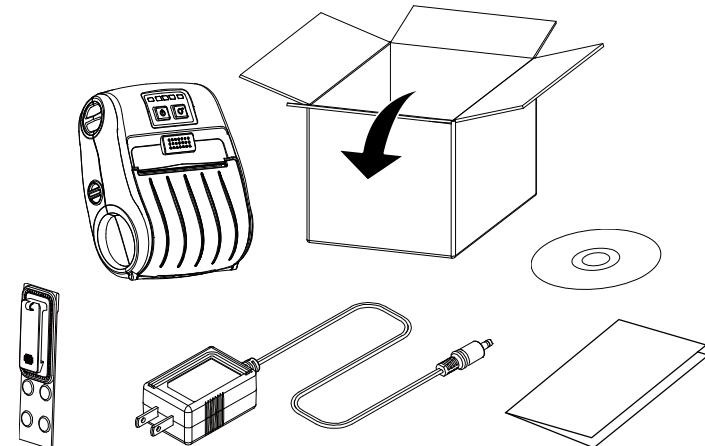




Open Top Cover/開啟上蓋/开启上盖/トップカバーを開く/Открытая верхняя крышка/Öffnen

Sie die obere Abdeckung/Ouvrez la couverture supérieure/Abra la cubierta superior/Aprire il


coperchio superiore/فتح الغطاء العلوي/

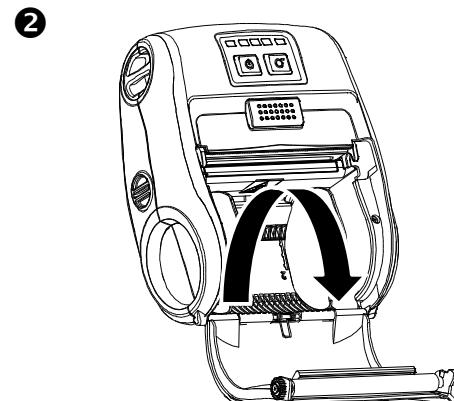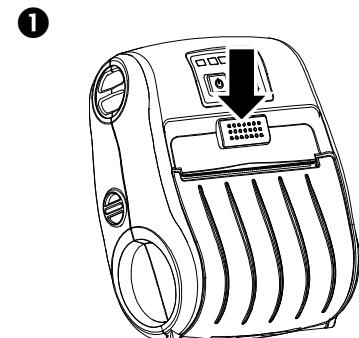


Loading Media/安装標籤/安装标签/メディアの読み込み/Загрузка носителя/ Medien werden
geladen/Chargement des medias/Cargando medios/Caricamento dei media
تحميل الوسائط

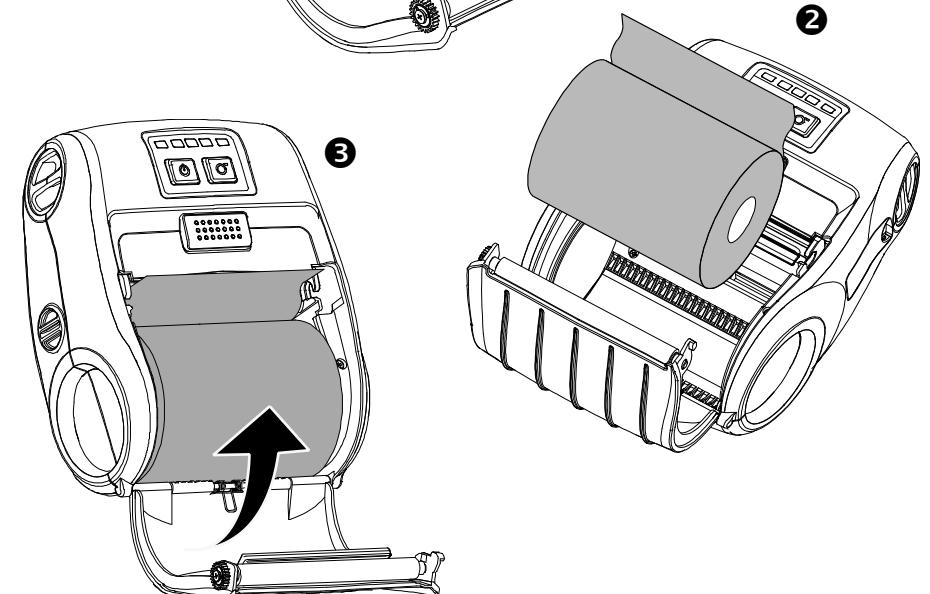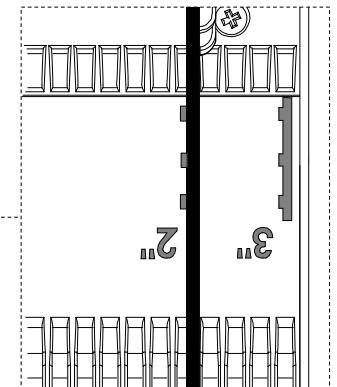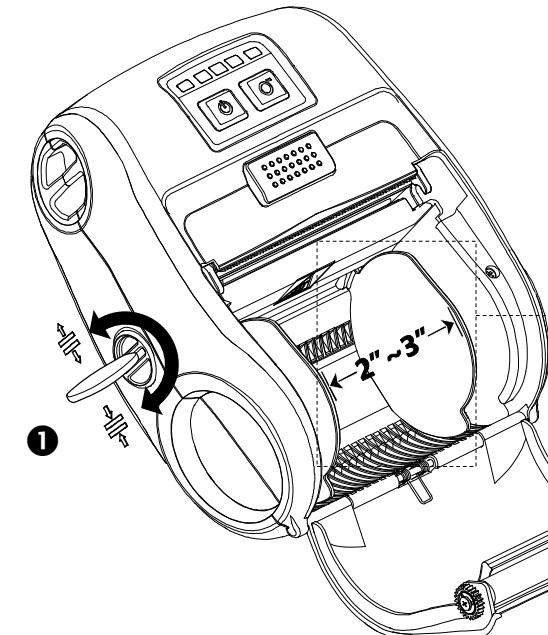


Install the Battery/安装電池/安装电池/バッテリーを取り付ける/Установите аккумулятор/Installieren Sie die Batterie/Installez la batterie/Instala la batería/Installa la batteria/قم بتنصيب البطارية/

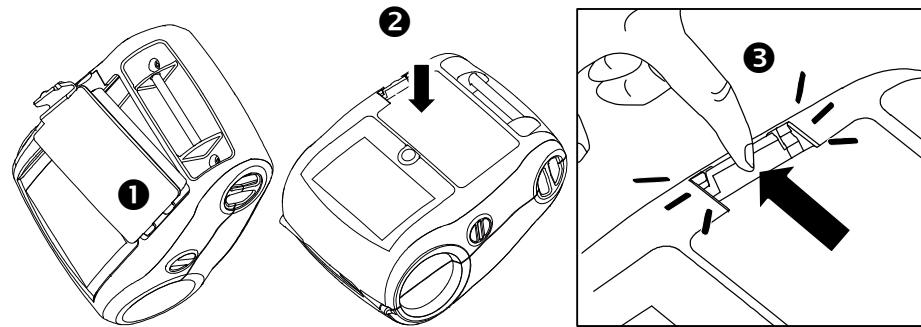


Charge the Battery/電池充電/电池充电/バッテリーを充電/Зарядите аккумулятор/Lade die Batterie auf/Charger la batterie/Carga la batería/Caricare la batteria/أشحن البطارية/

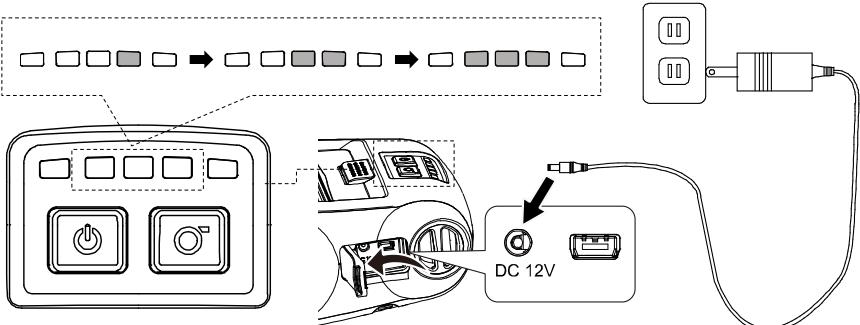


Install the Belt Clip/安装掛帶/安装挂带/ベルトクリップを取り付ける/Установите зажим для ремня/Installieren Sie den Gürtelclip/Installez le clip de ceinture/Instale el clip de cinturón/Installa la clip da cintura/قم بتنصيب مشبك الحزام/

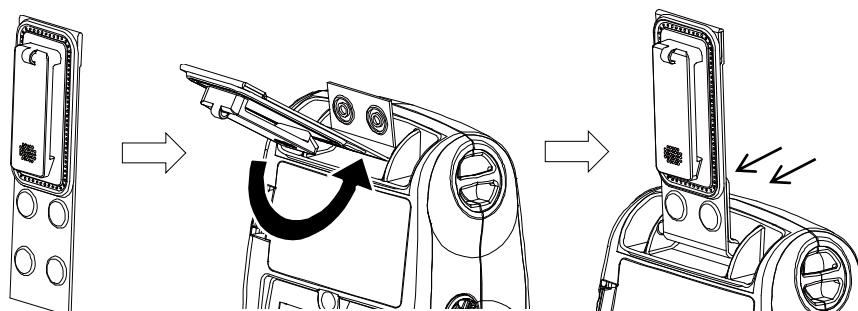

Attaching Power & Connecting Interface Cable/连接電源和傳輸線/连接电源和传输线/電源ケーブルと接続ケーブルの接続/Подключение питания и кабеля интерфейса/Anschließen der Stromversorgung und Anschließen des Schnittstellenkabels/Branchemet de l'alimentation et connexion du câble d'interface/Conexión de alimentación y conexión del cable de interfaz/Collegamento dell'alimentazione e cavo di interfaccia di collegamento/توصيل كبل الطاقة وكبل الواجهة

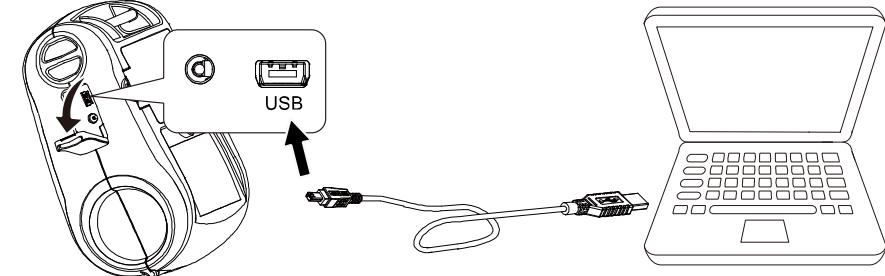

Turn on the Power/開啟電源/开启电源/電源を入れる/Включение принтера/Schalte den Strom an/Allumer l'appareil/Conectar la alimentación/Accendi il potere/تنشيل الطاقة/

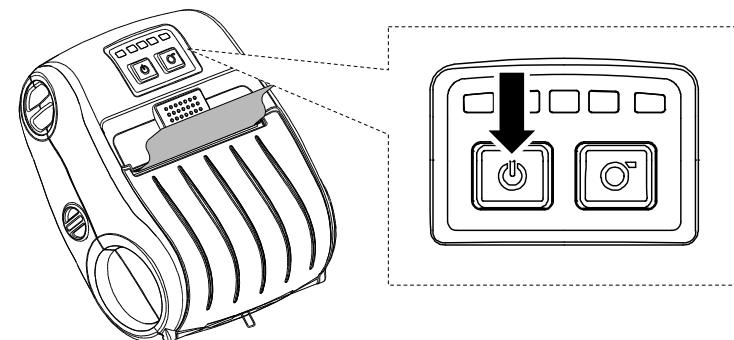

Installing Driver & Calibrating Sensor/安裝驅動程式和感應器校正/安装驱动程序和传感器校正/ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール/Установка драйвера и калибровка датчика/Treiber und Kalibrierungssensor installieren/ Installation du pilote et du capteur d'étalonnage/Instalación del controlador y sensor de calibración/Installazione driver e calibratore sensore/تنبيت برنامج التشغيل ومعايير المستشعر/

