



User's Setup Guide/使用者安装說明/使用者安装说明/ユーザーセットアップガイド

/Руководство по настройке/Benutzer-Setup-Anleitung/Guide de configuration de l'utilisateur/Guía de configuración del usuario/Guida all'installazione dell'utente/دليل الإعداد للاستخدام/Guia de configuración del usuario/Guida all'installazione dell'utente/دليل الإعداد للاستخدام/اغراغ محتويات العبوة/اگراغ محتويات العبوة/اگراغ محتويات العبوة


Unpacking/拆封/拆封/開梱/Распаковка/Auspicken/Déballage/Desempacando/ Apertura della confezione/افراغ محتويات العبوة/اگراغ محتويات العبوة/اگراغ محتويات العبوة

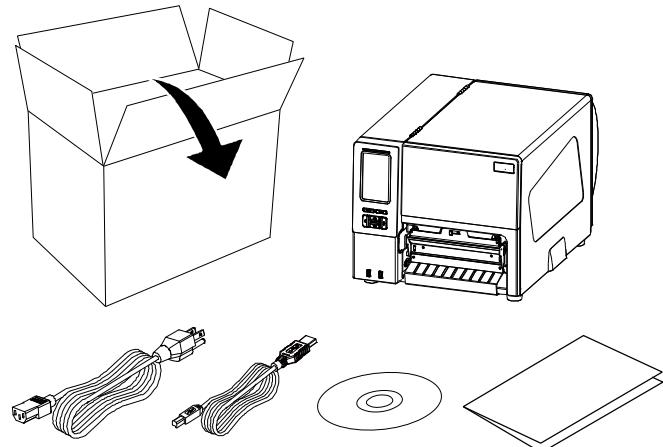


Open Print Head/開啟印字頭/开启打印头/プリントヘッドを開く /Открыть печатающую головку/Öffnen Sie den Druckkopf/Ouvrir la tête d'impression/Cabeza de impresión abierta/Apri la testina di stampa/افتح رأس الطباعة/اکٹف راس الطباعة/اکٹف راس الطباعة

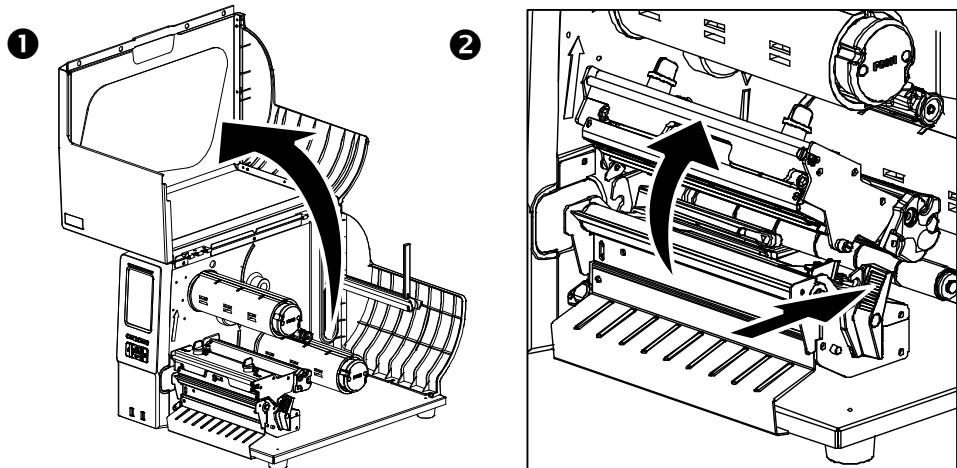


Loading Media/安装標籤/安装标签/メディアの読み込み/Загрузка носителя/ Medien werden geladen/Chargement des medias/Cargando medios/Caricamento dei media/تحميل الوسائط/تكميل الوسائط/تكميل الوسائط

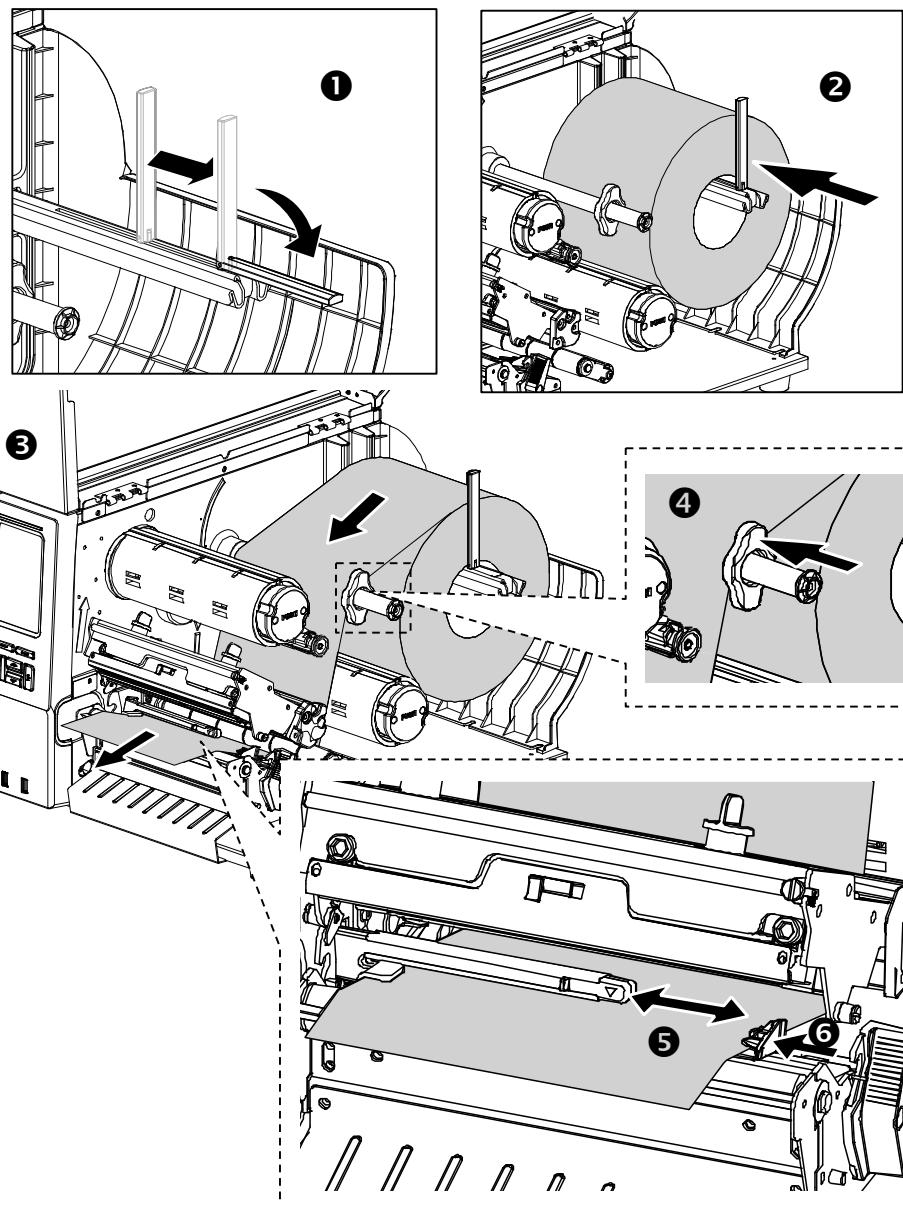


Loading Ribbon/安装碳带/安装碳带/ローディングリボン/Загрузочная лента/
 Multifunktionsleiste wird geladen/Chargement du ruban/Cargando la cinta/Caricamento del
 nastro/تحميل الشريط

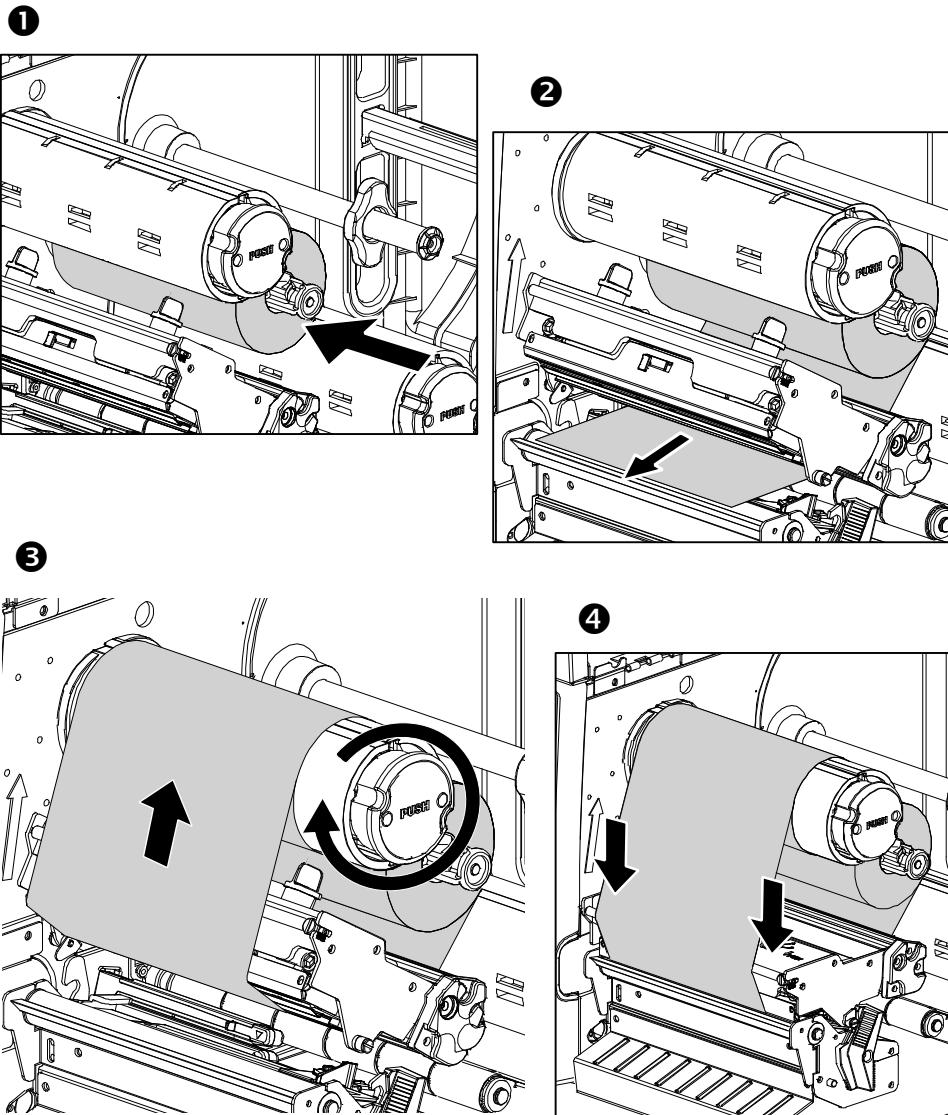

Attaching Power & Connecting Interface Cable/连接电源和传输线/连接电源和传输线/電源ケーブルと接続ケーブルの接続/Подключение питания и кабеля интерфейса/Anschließen der Stromversorgung und Anschließen des Schnittstellenkabels/Branchemet de l'alimentation et connexion du câble d'interface/Conexión de alimentación y conexión del cable de interfaz/Collegamento dell'alimentazione e cavo di interfaccia di collegamento/ توصيل كبل الطاقة وكبل الواجهة

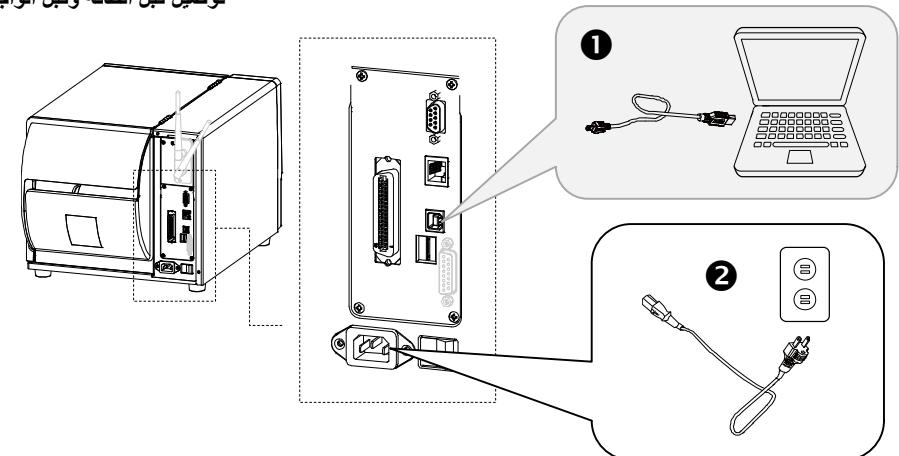

Turn on the Power/開啟電源/开启电源/電源を入れる/Включение принтера/Schalte den Strom an/Allumer l'appareil/Conectar la alimentación/Accendi il potere/تشغيل الطاقة

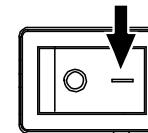

Installing Driver & Calibrating Sensor/安装驱动程式和感應器校正/安装驱动程序和传感器校正/ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール/Установка драйвера и калибровка датчика/Treiber und Kalibrierungssensor installieren/ Installation du pilote et du capteur d'étalonnage/Instalación del controlador y sensor de calibración/Installazione driver e calibratore sensore/ثبتت برنامج التشغيل ومعايرة المستشعر

