

MC55X




Skrócona Instrukcja Obsługi




FUNKCJE

Uwaga: Przed użyciem zdejmij folię ochronną z ekranu dotykowego, okna skanowania i okna aparatu.

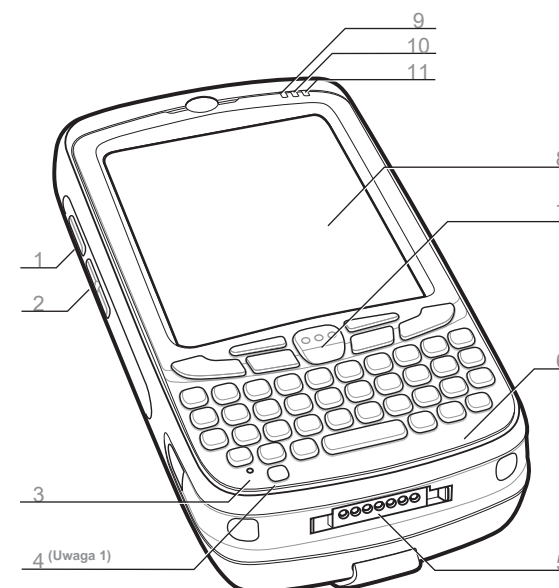

- 1 Przycisk skanowania/ czynności
- 2 Przycisk w górę/ w dół
- 3 Mikrofon
- 4 Przycisk zasilania
- 5 Złącze we/ wy
- 6 Klawiatura
- 7 Przycisk skanowania/ czynności
- 8 Ekran dotykowy (z folią ochronną)
- 9 Dioda LED skanowania/ odczytu
- 10 Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora
- 11 Dioda nieużywana

Uwaga 1: Aby ponownie uruchomić urządzenie MC55, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 (pięć) sekund.

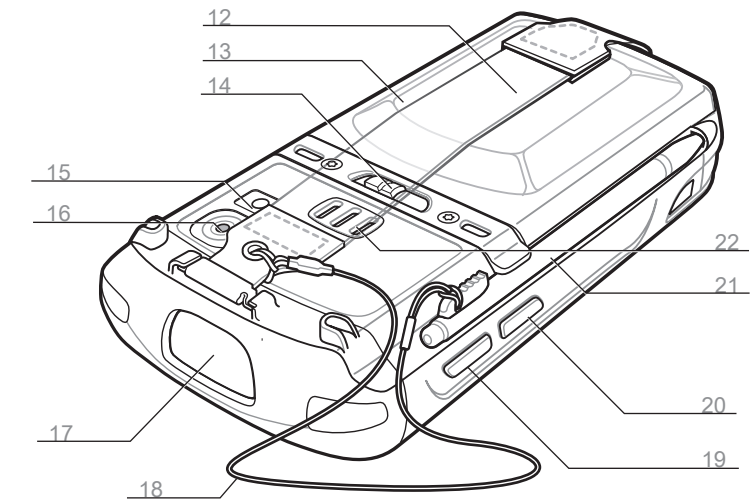

- 12 Pasek na rękę
- 13 Stan naładowania akumulatora
- 14 Zatrzask komory akumulatora
- 15 Lampa błyskowa aparatu (opcja)
- 16 Aparat fotograficzny (opcja)
- 17 Okno skanowania (patrz część Opcje rejestrowania danych)
- 18 Pasek do telefonu
- 19 Przycisk skanowania/ czynności
- 20 Przycisk czynności
- 21 Pióro
- 22 Głośnik 5ty



Powiadomienia

Dioda LED skanowania/ odczytu:

- Czerwone światło: włączona funkcja skanowania
- Zielone światło: pomyślny odczyt

Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora:

- Bursztynowe światło migające z małą częstotliwością: ładowanie akumulatora
- Ciągłe bursztynowe światło: akumulator w pełni naładowany
- Bursztynowe światło migające z dużą częstotliwością: błąd ładowania

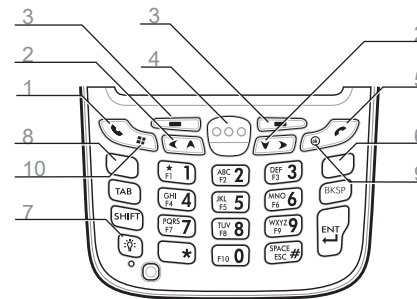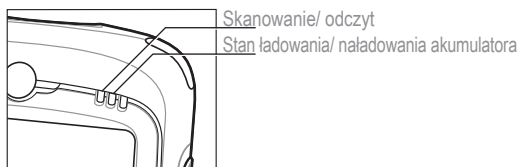

Klawiatura numeryczna

Klawisz niebieski

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do klawiszy funkcyjnych oznaczonych na klawiaturze kolorem niebieskim.


> Naciśnij niebieski klawisz jeden raz, aby uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij dowolny inny klawisz.

Klawisz pomarańczowy

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do drugiego zestawu znaków.

> Naciśnij pomarańczowy klawisz jeden raz, aby zablokować klawiaturę w trybie alfanumerycznym.

> Naciśnij pomarańczowy klawisz ponownie, aby wrócić do trybu podstawowego.

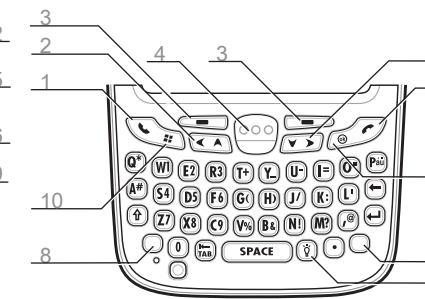

Klawiatura alfanumeryczna

Klawisz niebieski

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do klawiszy funkcyjnych oznaczonych na klawiaturze kolorem niebieskim.

> Naciśnij niebieski klawisz jeden raz, aby tymczasowo uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij dowolny inny klawisz.

> Naciśnij niebieski klawisz dwa razy, aby zablokować dany tryb urządzenia.

Naciśnij niebieski klawisz trzeci raz, aby usunąć blokadę.

Klawisz pomarańczowy

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do zestawu znaków i funkcji dodatkowych.

> Naciśnij pomarańczowy klawisz jeden raz, aby tymczasowo uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij dowolny inny klawisz.


> Naciśnij pomarańczowy klawisz dwa razy, aby zablokować dany tryb urządzenia.

Naciśnij pomarańczowy klawisz trzeci raz, aby usunąć blokadę.

INSTALACJA AKUMULATORA

Instalacja akumulatora

1. Włóż akumulator do komory, rozpoczynając od dolnej części akumulatora.
2. Naciśnij akumulator, aby zatrzask komory zablokował się na swoim miejscu.
3. Załóż pasek.

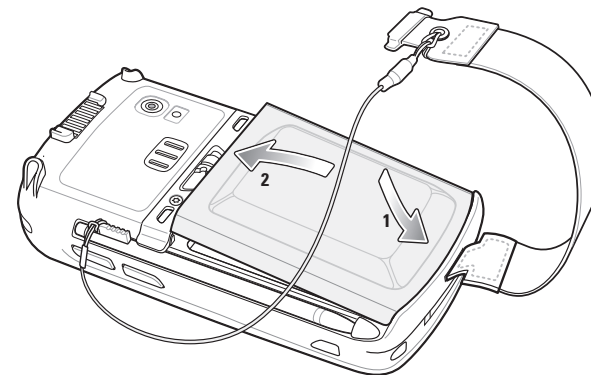


ŁADOWANIE

Ładowanie urządzenia MC55

Skorzystaj z bazy z jednym gniazdem (USB lub Ethernet/Modem/USB), czterema gniazdam (tylko do ładowania lub Ethernet) lub z przewodów, aby naładować akumulator MC55.

Akumulator zapasowy można naładować przy użyciu bazy z jednym wejściem.

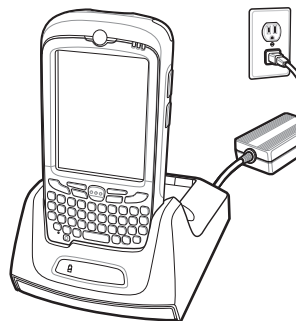


Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora

Bursztynowe światło migające z małą częstotliwością = ładowanie


Ciągłe bursztynowe światło = akumulator w pełni naładowany

Bursztynowe światło migające z dużą częstotliwością = błąd ładowania

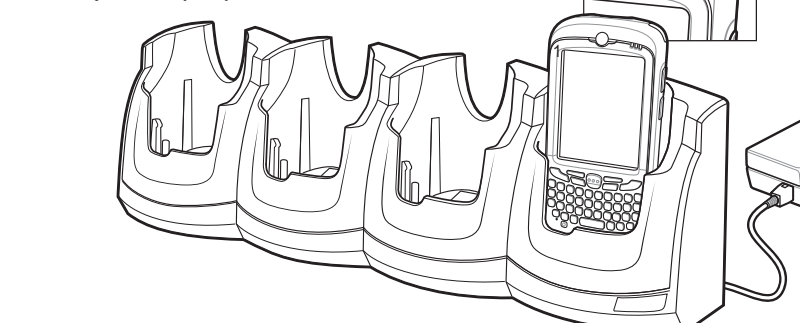

Ładowanie akumulatora

Aby ładować akumulatory poza urządzeniem, użyj ładowarki z czterema wejściami.

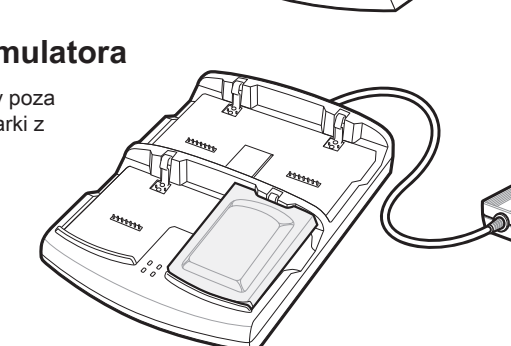


Uwaga: Ładowanie akumulatora 2400 mAh trwa do 4 godzin, a akumulatora 3600 mAh — do 6 godzin.

FUNKCJE ŁĄCZNOŚCI

Instalacja programu ActiveSync®

Pobierz program ActiveSync® w wersji 4.5 lub nowszej z witryny internetowej <http://www.microsoft.com> i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji programu ActiveSync na komputerze głównym.

Nawiązywanie połączenia z komputerem głównym

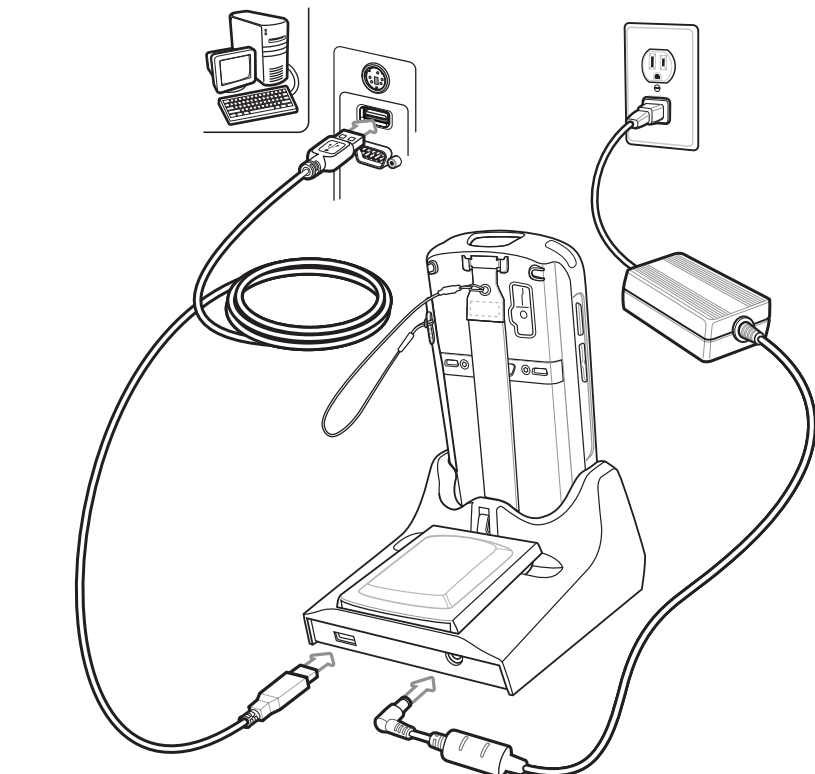

Parowanie urządzeń

Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w programie ActiveSync, aby ustanowić połączenie między urządzeniem MC55 i komputerem głównym.

DODATKOWE INFORMACJE

Konfigurowanie, używanie i rozwiązywanie problemów z urządzeniem MC55X

Instrukcja użytkownika oraz Instrukcja integratora urządzenia MC55X
Aktualizacje oprogramowania
Dostępne pod adresem: www.zebra.com/support

Dodatkowe oprogramowanie

Sprawdź dostępność zatwierdzonych aplikacji w witrynie internetowej firmy Zebra:
www.zebra.com/mc55

Łączenie i synchronizacja z komputerem głównym

Pomoc programu ActiveSync® na komputerze głównym: Aby wyświetlić pomoc, uruchom program ActiveSync®, kliknij Help (Pomoc) — Microsoft ActiveSync Help (Pomoc programu Microsoft ActiveSync).
Oprogramowanie ActiveSync jest dostępne w witrynie internetowej www.microsoft.com/windowsmobile. Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania w urządzeniu MC55X:
W wybranym programie dotknij kolejno opcji **Start – Help** (Pomoc).

Serwis i gwarancja

Przewodnik dotyczący przepisów związanych z urządzeniem MC55X
Dostępny wraz z urządzeniem MC55X oraz pod adresem www.zebra.com/support



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
© 2017 ZIH Corp i/lub jej spółki zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa „ZEBRA” i stylizowana głowa zebry są znakami towarowymi firmy ZIH Corp. zastrzeżonymi w wielu jurysdykcjach na świecie. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

AKCESORIA

Folia ochronna ekranu

Firma Zebra zaleca stałe używanie folii ochronnej w celu zabezpieczenia ekranu przed uszkodzeniami. Folia ochronna ekranu przedłuża przydatność urządzenia i zwiększa wytrzymałość ekranów dotykowych. Korzyści:


- Ochrona przed zadrapaniami i rysami.
- Wytrzymała powierzchnia dotykowa umożliwiająca pisanie.
- Odporność na ścieranie i substancje chemiczne.
- Zmniejszenie odbłasków.
- Zachowanie pierwotnego stanu ekranu urządzenia.
- Szybkie i proste zakładanie.

Niestosowanie folii ochronnej ekranu może mieć wpływ na zakres gwarancji urządzenia. Urządzenie MC55X dostarczane jest z założoną na ekran folią ochronną. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości zakupu folii ochronnych, należy skontaktować się z lokalnym menedżerem ds. klientów lub firmą Zebra Technologies Corporation Numer katalogowy: KT-67525-01R. Folia ochronna na ekran 3/opak.

Instalacja karty MicroSD

1. Wyjmij akumulator.
2. Unieś gumową pokrywę komory.
3. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go odblokować.
4. Unieś uchwyt karty SIM.
5. Ostrożnie unieś uchwyt karty microSD.
6. Włóż kartę microSD do uchwytu.


Uchwyt karty microSD

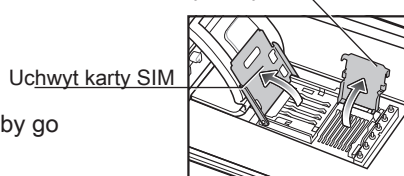

Uchwyt karty SIM



Gumowa pokrywa komory

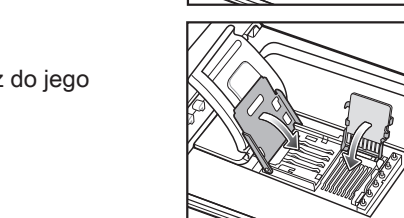


UWAGA:

Po poprawnym włożeniu karty microSD złącze karty (złote styki) powinny być ułożone w sposób pokazany na rysunku.


7. Zamknij uchwyt karty microSD.
8. Zamknij uchwyt karty SIM.
9. Przesuwaj uchwyt karty SIM w dół aż do jego zablokowania.
10. Zamknij gumową pokrywę komory.
11. Wymień akumulator.

www.zebra.com/MC55X


Baza z jednym wejściem USB Baza z jednym gniazdem Ethernet/ modemem/złączem USB

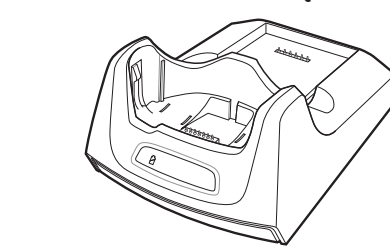


Ładowarka akumulatorów z czterema gniazdami

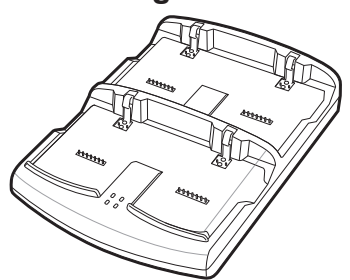


Kabel do ładowania

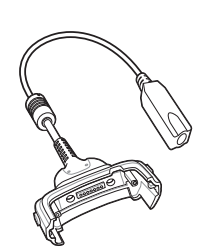


Kabel USB/ładowania

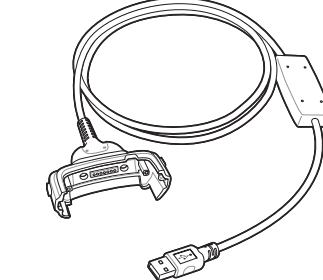


Czytnik pasków magnetycznych

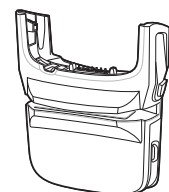


Baza samochodowa

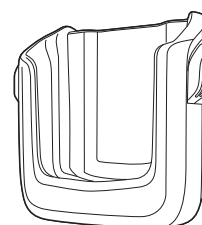


Baza z czterema wejściami, tylko do ładowania Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet

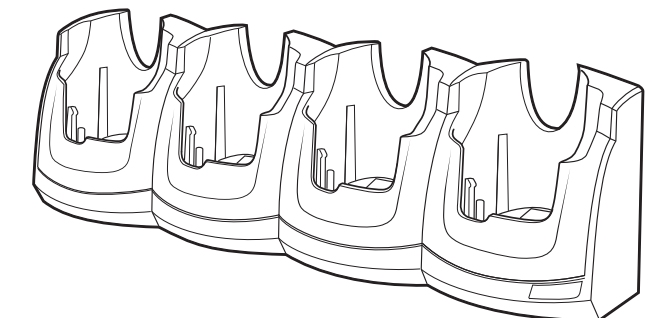


Uchwyt z przyciskiem

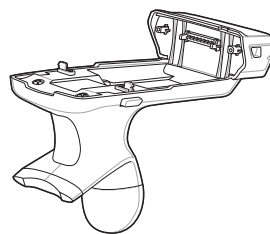

Samochodowy kabel ładujący



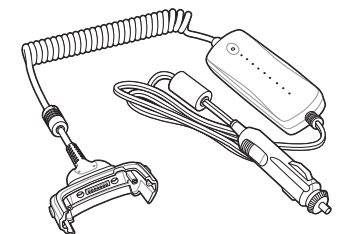


Uchwyt samochodowy

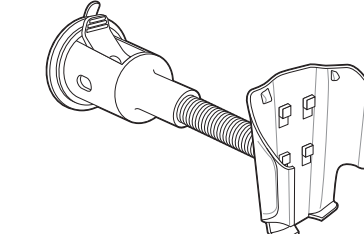


OPCJE PRZECHWYTYWANIA DANYCH

Rejestracja obrazu

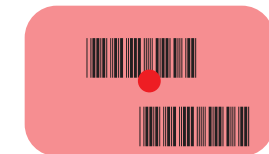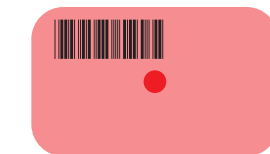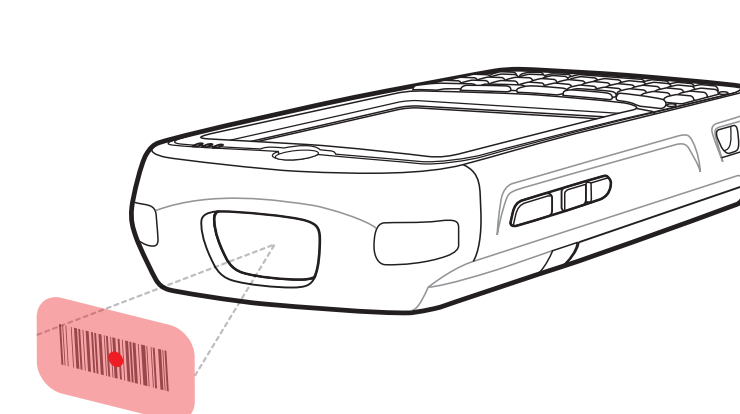


Odczyt kodów w aparacie fotograficznym

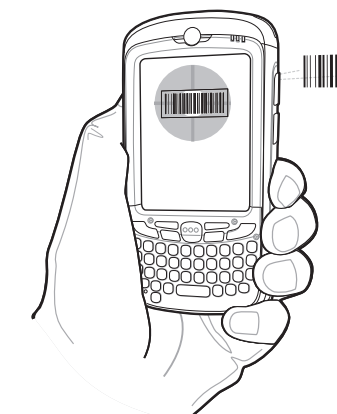


1. Uruchom w urządzeniu MC55X aplikację do odczytu kodów kreskowych.
2. Skieruj czytnik urządzenia MC55X na żądany kod kreskowy.
3. Naciśnij przycisk **skanowania**.
4. Umieść kod kreskowy w czerwonym polu skanowania w oknie obrazu. Podczas odczytu kodu kreskowego przez urządzenie MC55X dioda LED skanowania/ odczytu świeci się na zielono i emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy.
5. Zwolnij przycisk **skanowania**.

Wykonywanie zdjęć

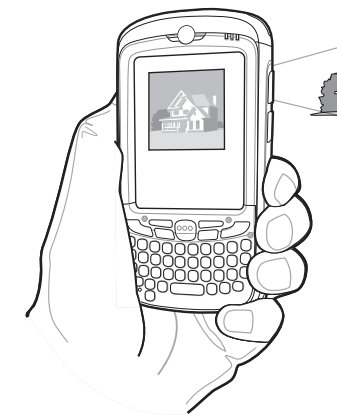

1. Tap Naciśnij kolejno funkcje > **Pictures & Videos** (Zdjęcia i filmy) > **Camera** (Aparat).
2. Skieruj urządzenie MC55X na żądany obiekt.
3. Naciśnij przycisk **Enter**.
4. Trzymaj urządzenie MC55X nieruchomo, aż usłyszysz dźwięk migawki.

UNIKANIE NADMIERNEGO WYGINANIA NADGARSTKÓW

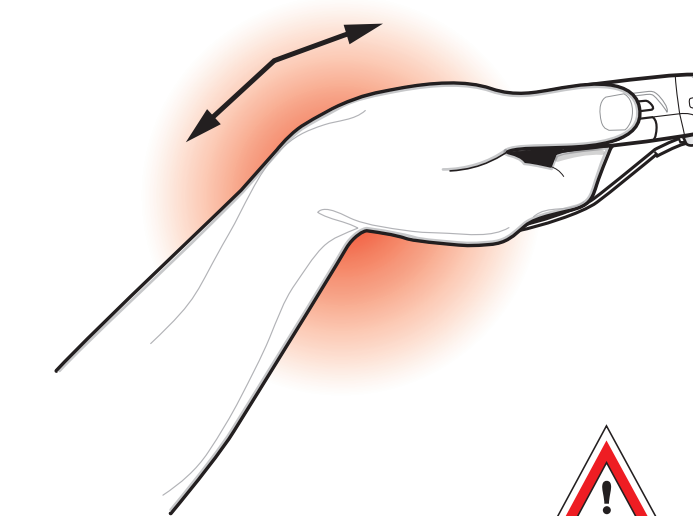

UNIKAJ NADMIERNEGO
WYGINANIA NADGARSTKÓW

