



INSTRUKCJA OBSŁUGI

METKOWNICE BLITZ



CENTRALA TORELL:


TORELL Sp. J. 83-000 Pruszcz Gdański
ul. Obrońców Westerplatte 5

SERWIS CENTRALNY:

tel. 058 773 99 51
e-mail: serwis@torell.pl
<http://www.torell.pl>

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PROSZĘ O UWAŻNE
ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.


USTAWIANIE NADRUKU (rys.1)



(rys.1)

WYCIĄGNĄĆ POKRĘTŁO W RZĘDZIE NUMERYCZNYM USTAWIĆ ZNACZNIK W POŻĄDANEJ POZYCJII KRĘCĄC POKRĘTŁEM WYBIERZ NA GUMOWEJ TAŚMIE ODPOWIEDNIĄ CYFRĘ LUB ZNAK. PO USTAWIENIU PCHNIJ POKRĘTŁO DO KOŃCA W LEWĄ POZYCJĘ ROBOCZĄ.

ZAKŁADANIE ROLKI Z METKAMI (rys.2)



(rys.2)

ODCIĄGNIJ DOLNĄ POKRYWĘ Z MECHANIZMEM PODAJĄCYM TAŚMĘ, ODWIŃ OK. 15 CM TAŚMY I PRZEŁÓŻ PRZEZ OTWÓR. NASTĘPNIE WŁÓŻ ROLETĘ I ZAMKNIJ DOLNĄ POKRYWĘ. Z WYSTAJĄCEJ TAŚMY POZRYWAJ WSZYSTKIE METKI.



(rys.2)

KOŃCIEC TAŚMY WŁÓŻ W SZCZELINĘ PONIŻEJ METALOWEJ ROLKI I NACIŚNIJ RĄCZKĘ DOPOKI NIE POJAWI SIĘ PIERWSZA ZADRUKOWANA METKA.


WYMIANA WĄŁKA BARWIAJĄCEGO (rys.3)



(rys.3)

NACIŚNIJ RĄCZKĘ, ABY UKAZAŁ SIĘ UCHYT WĄŁKA WCIĄŻ NACISKAJĄC NA RĄCZKĘ, WYSUN UCHYT WĄŁKA AZ DO ZATRZAŚNIĘCIA SIĘ. ZWOLNIJ NACISK NA RĄCZKĘ WYSUN SPRĘŻYNĘ MOCUJĄCĄ, ABY ODBLOKOWAĆ WĄLEK. USUN ZUŻYTY WĄLEK, ZAŁÓŻ NOWY. USUN SPRĘŻYNĘ MOCUJĄCĄ NA MIEJSCE, PCHNIJ UCHYT MOCUJĄCY WĄLEK DO WEWNĄTRZ.


CZYSZCZENIE BĘBNA NAPĘDOWEGO (rys.4)

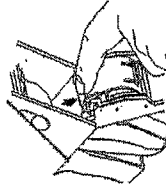

(rys.4)

OTWÓRZ DOLNĄ POKRYWĘ WYSUNŲ OŚ NA ZEWNĄTRZ. OTWÓRZ POKRYWĘ PRZEWADNICY PAPIERU PRZEZ OBRUCZENIE JEJ NA PRZEDNIEJ OSI. WYCZYŚĆ BĘBEN, ZAMKNIJ POKRYWĘ, PROWADNICZ.


REGULACJA NACIĄGU HAMULCA (rys.5)

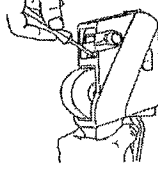

(rys.5)

NACIŚNIJ RĄCZKĘ TAK, ABY MOŻLIWE BYŁO WŁOŻENIE WKRĘTAKA POMIĘDZY GŁOWICĘ DUKUJĄCĄ A GÓRNĄ POKRYWĘ. KRĘCENIE POPRZECZ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ TAM ŚRUBĘ W KIERUNKU ZGODNYM ZE WSKAZÓWKAMI ZEGARA POWODUJE ZWIEKSZENIE NACIĄGU HAMULCA. KRĘCENIE W KIERUNKU PRZECIWNYM POWODUJE ZMNIEJSZENIE NACIĄGU.

USTAWIENIE POZYCJI DRUKU NA METKIE (rys.6)

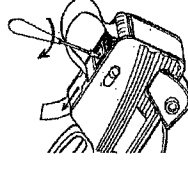

(rys.6)

ODKRĘĆ ŚRUBĘ MOCUJĄCĄ SUWAK NA POKRYWCE DOLNEJ. PRZESUŃ SUWAK W KIERUNKU DO RĄCZKI, ABY DUKOWAĆ BLIŻEJ DOLNEJ CZĘŚCI METKI, PRZESUŃ SUWAK W KIERUNKU OD RĄCZKI, ABY DUKOWAĆ BLIŻEJ GÓRNEJ CZĘŚCI METKI. PO USTAWIENIU SUWAKA DOKRĘĆ ŚRUBĘ MOCUJĄCĄ.